




Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

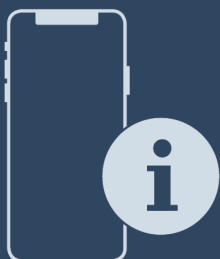

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1	Säkerhetsinformation och varningar	3	10	Kundhjälp	30
1.1	Open-Source-licenser.....	4	10.1	Tekniska data.....	30
1.2	Reservdelar.....	4	10.2	Teknisk funktionsstörning.....	30
2	Snabbguide	4	10.3	Kundtjänst.....	31
2.1	Leveransomfattning.....	4	10.4	Typskylt.....	31
2.2	Översikt över skåp och utrustning.....	4	11	Ta skåpet ur drift	31
2.3	Specialutrustning.....	4	12	Avfallshantering	32
2.4	Användningsområde.....	5	12.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	32
2.5	Apparatens ljudemission.....	5	12.2	Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	32
2.6	Konformitet.....	5	13	Mer information	32
2.7	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	5			
2.8	EPREL-databas.....	5			
3	Ställa upp och ansluta	5			
3.1	Uppställningsvillkor.....	5			
3.2	Skåpets mått.....	6			
3.3	Transportera skåp.....	6			
3.4	Packa upp skåpet.....	7			
3.5	Ta bort transportsäkringarna.....	7			
3.6	Montera dörrhandtaget.....	7			
3.7	Omhängning av dörr.....	7			
3.8	Rikta in dörren.....	14			
3.9	Sätta skåpet på plats.....	15			
3.10	Justera skåpet.....	15			
3.11	Installera flera skåp.....	16			
3.12	Efter uppställningen.....	16			
3.13	Avfallshandera förpackningarna.....	16			
3.14	Anslut skåpet till strömförsörjningen.....	16			
4	Hur Touch-bildskärmen fungerar	17			
4.1	Navigering och symbolförklaring.....	17			
4.2	Menyer.....	17			
4.3	Viloläge.....	18			
5	Idrifttagande	18			
5.1	Sätt på apparaten (första idrifttagningen).....	18			
6	Lagring	18			
6.1	Anmärkningar om förvaring.....	18			
6.2	Förvaringstider.....	19			
7	Användning	19			
7.1	Betjänings- och indikeringsselement.....	19			
7.1.1	Statusindikering.....	19			
7.1.2	Displaysymboler.....	19			
7.1.3	Akustiska signaler.....	19			
7.2	Skåpets funktioner.....	19			
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	19			
7.2.2	Sätta på och stänga av skåpet.....	20			
7.2.3	Temperatur.....	20			
7.2.4	Temperaturregistrering.....	20			
7.2.5	SuperFrost.....	21			
7.2.6	Displaylås.....	21			
7.2.7	Påminnelse underhållsintervall.....	22			
7.2.8	Språk.....	22			
7.2.9	Temperaturrenhet.....	22			
7.2.10	Display-ljusstyrka.....	22			
7.2.11	WiFi-anslutning *.....	23			
7.2.12	LAN-anslutning *.....	24			
7.2.13	Produktinformation.....	25			
7.2.14	Drifttimmar.....	25			
7.2.15	Program.....	25			
7.2.16	Dörrlarm.....	25			
7.2.17	Ljuslarm *.....	26			
7.2.18	Demoläge.....	26			
7.2.19	Återställa till fabriksinställningar.....	27			
7.3	Meddelanden.....	27			
7.3.1	Varningar.....	27			
7.3.2	Påminnelser.....	28			
8	Utrustning	29			
8.1	Säkerhetslås.....	29			
9	Underhåll	29			
9.1	Avfrostning.....	29			
9.2	Rengöring.....	29			

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten:  <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelse Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Den här bruksanvisningen gäller för:

- FFF..sg 4001
- FFF..sg 5501
- FFF..vg 4001
- FFF..vg 5501
- FFF..vg 6501
- BFFsg 4001

1 Säkerhetsinformation och varningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn fr.o.m. 8 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- När man ska frånskilja skåpet från elnätet måste man alltid hålla i stickkontakten. Dra inte i kabeln.
- Vid fel, dra ut kontakten eller slå från säkringen.
- **VARNING:** Se till att inte skada strömkabeln. Skåpet får inte användas med defekt strömkabel.
- **VARNING:** Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogenttransformatorer) får inte placeras och användas på baksidan av apparater.
- **VARNING:** Ventilationsöppningar i apparatens hölje eller i inbyggnaden får inte stängas.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshandtera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Brandrisk:

- Köldmediet (anges på typskylten) är miljövänligt, men antändligt. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - **VARNING:** Se till att inte skada kylkretsen.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - **VARNING:** Använd inga elektriska apparater inne i kylfacket som inte uppfyller de rekommenderade kraven från tillverkaren.
 - Om köldmedel läcker ut: Avlägsna öppen eld och ev. tändkällor i närheten av läckaget. Vädra ordentligt. Kontakta kundtjänst.
- Använd inte skåpet i närheten av explosiva gaser.
- Använd eller förvara inte bensin eller andra brännbara gaser och vätskor i närheten av skåpet.
- Förvara inga explosiva ämnen i skåpet som till exempel behållare med aerosol eller lättantändlig drivgas. Innehållet i sprayburkar anges på etiketten eller är märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara alltid alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter.

Fallrisk och risk att skåpet välter:

- Socklar, lådor, dörrar osv. får inte användas att stå eller stödja sig på.

Risk för förfrysning, domningar och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-/frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för person- och saksador:

- **VARNING:** Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING:** Risk för skador på grund av elektriska stötar! Under skyddet finns strömförande delar. De invändiga LED-lamporna får endast bytas och repareras av kundtjänst eller utbildad personal.*
- **OBSERVERA:** Apparaten får bara användas med originaltillbehör eller med tillbehör från andra leverantörer som godkänts av tillverkaren. Användaren tar risken om icke godkända tillbehör används.

Risk för klämskador:

- Stick inte in fingrarna i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Kvalifikation specialistutbildad personal:

Specialistutbildad personal är personal som genom sin tekniska utbildning, kunskap och erfarenhet samt sina kunskaper om relevanta standarder kan bedöma och utföra det arbete som tilldelats dem och känna igen möjliga faror. De måste ha utbildning, instruerats och godkänts för arbete på skåpet.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan sitta på kompressorn. Den varnar för oljan i kompressorn och upplyser om följande fara: **Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna.** Denna information är endast relevant för återvinningen. Under normal drift innebär det ingen fara.



VARNING: Risk för brand/lättantändliga material. Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Ta inte bort dekalen.




Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.



VARNING: Kall yta! Vidrör endast med lämpligt handskydd.

Denna eller liknande dekal kan visas på skåpet och indikerar risk för frostsador.

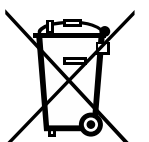

Denna symbol finns på typskylten. Den visar att skåpet innehåller värdefulla material och att det inte får kasseras tillsammans med hushållssoporna.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Betecknar en farlig situation som leder till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.
	VARNING	Betecknar en farlig situation som kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador om den inte undviks.
	AKTA	Betecknar en farlig situation som kan leda till lätta eller medelsvåra personskador om den inte undviks.

Snabbguide

OBSERVERA	Betecknar en farlig situation som kan leda till materiella skador om den inte undviks.
Anmärkning	Betecknar användbar information och tips.

1.1 Open-Source-licenser

- Skåpet har mjukvarukomponenter som använder sig av open source-licenser. Information om använda open source-licenser finns här: home.liebherr.com/open-source-licences

1.2 Reservdelar

- Tillgången på reservdelar för funktionsdelar och förvaringsbara utrustningskomponenter är 15 år.

2 Snabbguide

2.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål. (se 10.3 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning *
- Monteringsmaterial *
- Bruksanvisning
- Servicebroschyr
- Kvalitetscertifikat *
- Strömkabel

2.2 Översikt över skåp och utrustning

FFF..sg 4001
BFFsg 4001

FFF..vg 4001

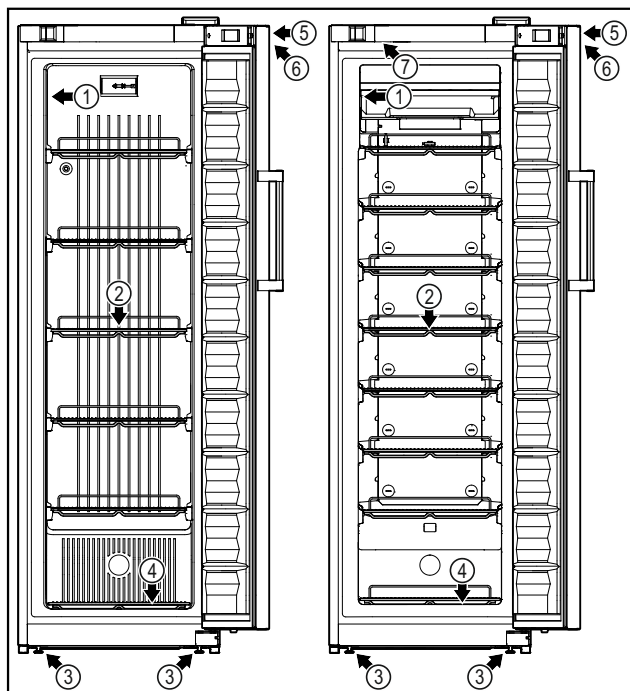


Fig. 1 Exempel

- (1) Typskylt
- (2) Galler
- (3) Justeringsfot
- (4) Bottengaller

- (5) Lås
- (6) Funktionsknappar och temperaturindikering
- (7) Innerbelysning*

FFF..sg 5501
FFF..sg 6501

FFF..vg 5501
FFF..vg 6501

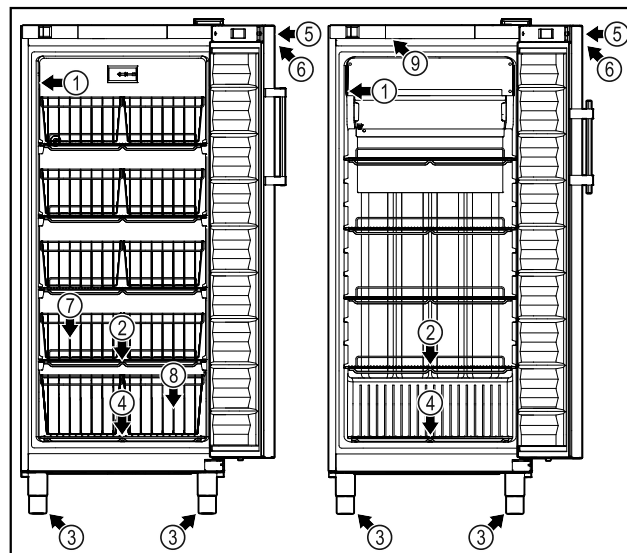


Fig. 2 Exempel

- (1) Typskylt
- (2) Galler
- (3) Justeringsfot
- (4) Bottengaller
- (5) Lås
- (6) Funktionsknappar och temperaturindikering
- (7) Trådkorg
- (8) Trådkorg bottengaller
- (9) Innerbelysning*

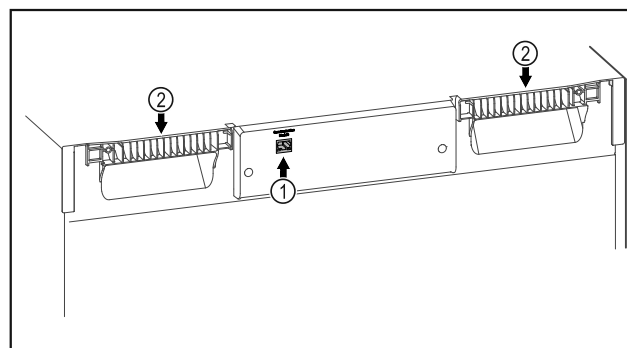


Fig. 3 Exempel

- (1) LAN-gränssnitt
- (2) Grepp

2.3 Specialutrustning

Märk

Tillbehör kan beställas via kundservice (se 10.3 Kundtjänst) eller köpas i fackhandeln. Du hittar återförsäljare på vår service-sida på internet:

home.liebherr.com

SmartModule*

Skåpet kan utrustas med SmartModule.*

Det rör sig då om ett WLAN- och LAN-gränssnitt för anslutningen mellan skåpet och ett externt dokumentations- och larmsystem som t.ex. Liebherr SmartMonitoring-Dashboard.*

Liebherr SmartMonitoring-är inte tillgänglig i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden (se 7.2.11 WiFi-anslutning *) genom att mata in din modell.

Rekommenderad temperaturinställning:

Temperaturklass (Z)	Temperaturinställning
L1	-18 °C
M1	+5 °C

2.5 Apparatsens ljudemission

Den A-vägda ljudtrycksnivån under drift ligger på under 70 dB(A) (ljudeffekt rel. 1 pW).

2.6 Konformitet

Kylmedelskretsen är kontrollerad med avseende på täthet. Apparaten motsvarar de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna.

EU-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare/utställare: LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH

Adress: A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1

Den betecknade produkten överensstämmer med föreskrifterna i följande europeiska direktiv och förordningar:

(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU

Hela texten till EU-försäkran för överensstämmelse finns på följande internetadress: www.liebherr.com

2.7 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

2.8 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

3 Ställa upp och ansluta

3.1 Uppställningsvillkor

Uppställningsvillkoren är avgörande för att skåpet ska kunna användas säkert, effektivt och störningsfritt.

- Beakta alla säkerhetsanvisningar.
- Beakta uppställningsplats och position i rummet.

2.4 Användningsområde

Avsedd användning

Detta frysskåp är lämpligt för professionell förvaring av frysta livsmedel. Detta skåp är inte avsett för att presentera livsmedel eller för att kunderna ska ta ut livsmedel.

Apparaten är konstruerad för användning i slutna rum.

All annan användning är förbjuden.

Förutsebar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av:
 - Kemiskt instabila, brännbara eller frätande substanser
 - Mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer
- Användning utomhus eller i områden med fukt eller sprutvatten

Felaktig användning av skåpet leder till att den förvarade varan skadas eller blir fördärvad.

Klimatklasser

Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

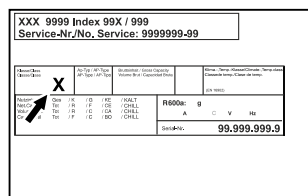


Fig. 4 Typskylt

(X) Denna klimatklass anger under vilka omgivningsförhållanden skåpet kan användas på ett säkert sätt.

Klimatklass (X)	max. rumstemperatur	max. rel. luftfuktighet
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Märk

Lägsta tillåtna rumstemperatur på installationsplatsen är +10 °C.

Om förhållandena ligger nära gränsvärdena kan det bildas lätt kondens på glasdörren (beroende på utrustning) och på sidoväggarna.

Ställa upp och ansluta



VARNING

Brandrisk på grund av felaktig uppställning!
Om en sladd eller kontakt vidrör baksidan av apparaten kan apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket leder till kortslutning.

- ▶ Se till att inga sladdar kläms under apparaten när du ställer upp den.
- ▶ Placera skåpet så att det inte rör vid någon kontakt eller nätkabel.
- ▶ Anslut inte några apparater till uttag i närheten av apparatens baksida.
- ▶ Grenuttag och liknande samt andra elektroniska apparater (som t.ex. halogentransformatorer) får **inte** placeras och användas på baksidan av apparater.



VARNING

Brandrisk på grund av fuktighet!
Om strömförande delar eller nätanslutningskabeln blir fuktiga kan detta leda till kortslutning.

- ▶ Skåpet är konstruerat för användning i slutna utrymmen. Använd inte skåpet utomhus, i fuktiga miljöer eller där det finns risk för vattenstänk.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

3.1.1 Uppställningsplats

- Bästa uppställningsplats är ett torrt och väl ventilerat utrymme.
- Om skåpet ställs upp i en mycket fuktig miljö kan det bildas kondensvatten på skåpets utsida. Se alltid till att det är god till- och frånluftsmatning på uppställningsplatsen.
- Ju mer köldmedium som finns i skåpet, desto större måste rummet där skåpet står vara. I för små rum kan vid ett läckage bildas en brännbar blandning av gas och luft. Per 8 g köldmedium måste uppställningsrummet vara minst 1 m³ stort. Uppgifter om använt köldmedium finns på typskylten i skåpets inre.
- Golvet på uppställningsplatsen måste vara vågrätt och jämnt.
- Uppställningsplatsen måste klara skåpets vikt inklusive den maximala förvarningen i skåpet. (se 10.1 Tekniska data)

3.1.2 Position i rummet

- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Ställ alltid skåpet med baksidan direkt mot väggen.
- Användning i explosiva miljöer är inte tillåten.

3.2 Skåpets mått

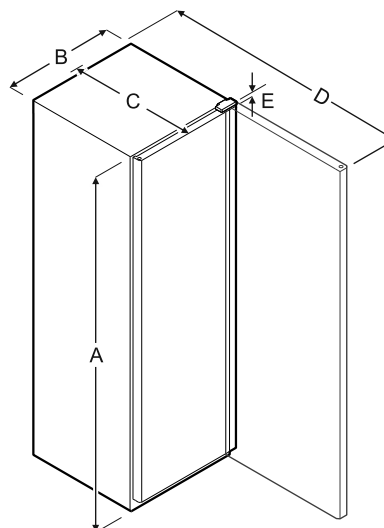


Fig. 5

Modell	A	B	C	D	E
FFF.sg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.sg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.vg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFF.vg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFF.vg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
BFFsg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FFFsg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FFFsg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = skåpets höjd inklusive fötter/hjul

B = skåpets bredd utan handtag

C = skåpets djup utan handtag

D = skåpets djup med öppen dörr

E = gångjärnshöjd

3.3 Transportera skåp



VARNING

Risk för personskador och materiella skador på grund av vältande apparat!

- ▶ Var uppmärksam på golvojämnheter och ramper vid apparattransport.

3.3.1 Transportera skåpet före första idrifttagning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet har förpackats.
- Skåpet står upprätt.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.
- ▶ Packa upp skåpet.

3.3.2 Transportera skåpet efter första idrifttagning

Beakta nedanstående anvisningar om skåpet ska transporteras eller flyttas efter första idrifttagningen.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet är tomt.
- Skåpet står upprätt.
- Skåp med dörr/-ar: Dörren är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- Skåp med utdragsvagn: Utdragsvagnen är säkrad mot oavsiktligt öppnande.
- Skåp med justeringsfötter: Justeringsfötter är invridna.
- ▶ Transportera skåpet med hjälp av två personer.

Efter transporten:

- ▶ Vrid ut justeringsfötterna på skåpet.
- ▶ Rikta skåpet.

3.4 Packa upp skåpet

- ▶ Kontrollera att det inte finns några transportskador på skåpet och förpackningen. Kontakta genast leverantören om du misstänker någon skada. Anslut inte apparaten till strömförsörjningen.
- ▶ Ta bort allt förpackningsmaterial från skåpets baksida och sidor om det kan förhindra korrekt installation och ventilation.

3.5 Ta bort transportsäkringen

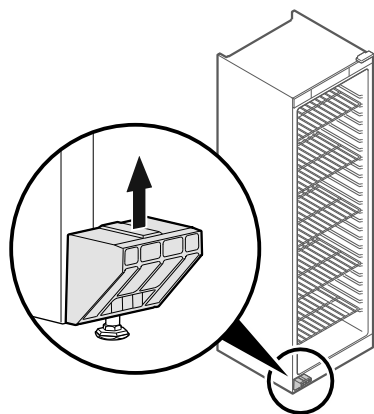


Fig. 6

- ▶ Dra bort transportsäkringen uppåt.
- ▶ Stomhållaren förblir på apparaten.

3.6 Montera dörrhandtaget


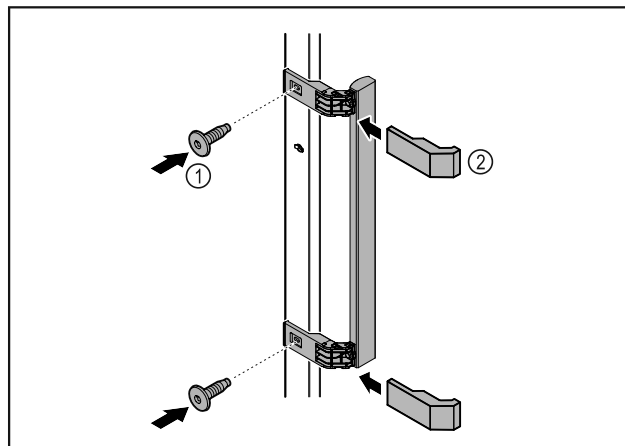


Fig. 7

- ▶ Montera handtaget från tillbehörspaketet på dörren med de skruvar Fig. 7 (1) som medföljer.
- ▶ Sätt på skyddet Fig. 7 (2).
- ▶ Sätt in pluggen från förpackningen på den motsatta sidan.*

3.7 Omhängning av dörr

Verktyg

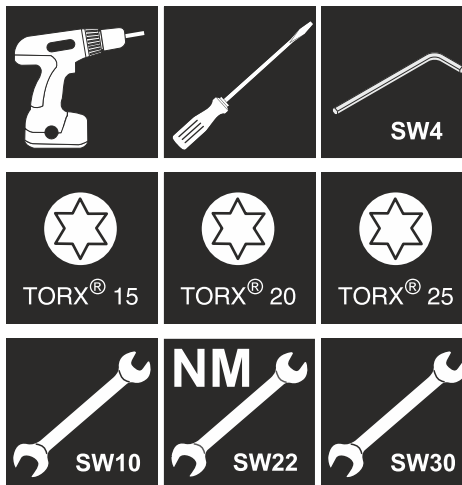

VARNING

Risk för personskador genom felaktig omhängning av dörren!

- ▶ Låt fackpersonal hänga om dörren.



VARNING

Risk för person- och sakskador på grund av dörrens höga vikt!

- ▶ Häng bara om dörren om du orkar lyfta en vikt på 25 kg.
- ▶ Var alltid två personer för att hänga om dörren.

OBSERVERA

Strömförande delar!

Skador på elektriska komponenter.

- ▶ Dra ur nätkontakten före dörromhängningen.

- ▶ Öppna dörren.

Ställa upp och ansluta

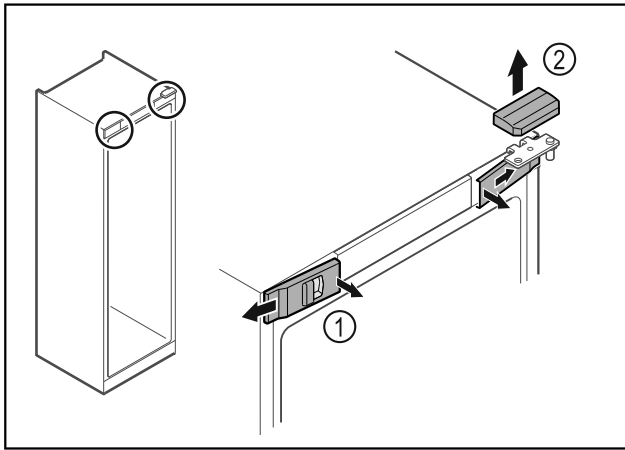


Fig. 8

- ▶ Lossa skydden fram Fig. 8 (1) på insidan och ta av dem åt sidan.
- ▶ Ta av det övre skyddet Fig. 8 (2) uppåt.

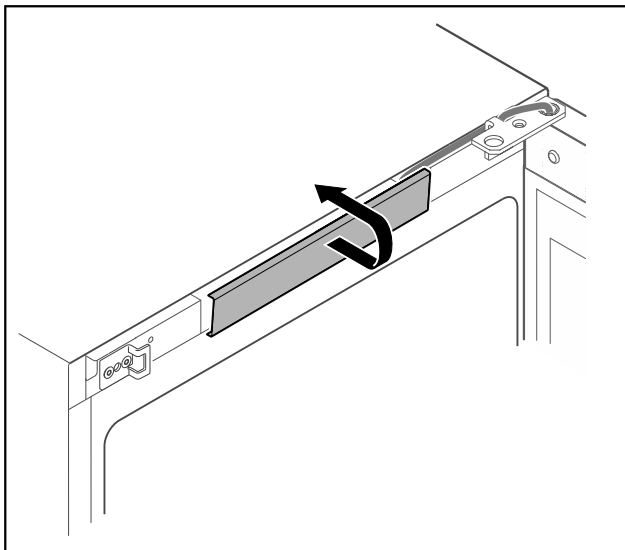


Fig. 9

- ▶ Lossa skyddet i mitten och ta av det.

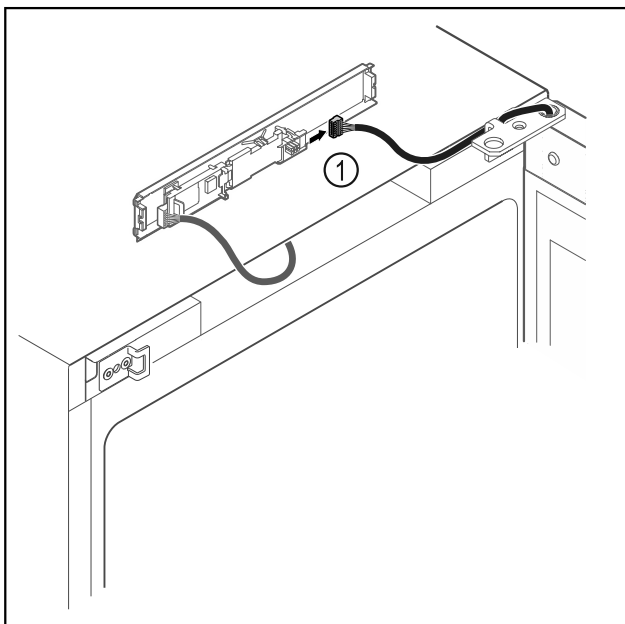


Fig. 10

- ▶ Lossa kontakten Fig. 10 (1) från kretskortet.

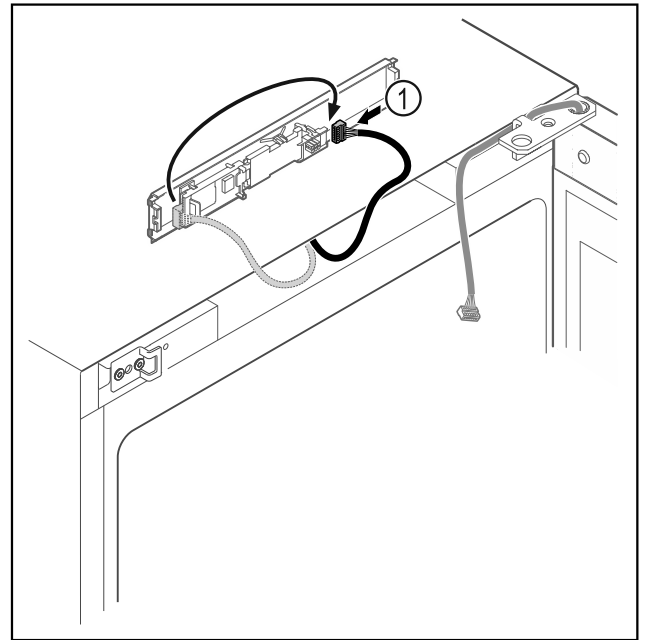


Fig. 11

- ▶ Flytta kontakten Fig. 11 (1) till kretskortet.

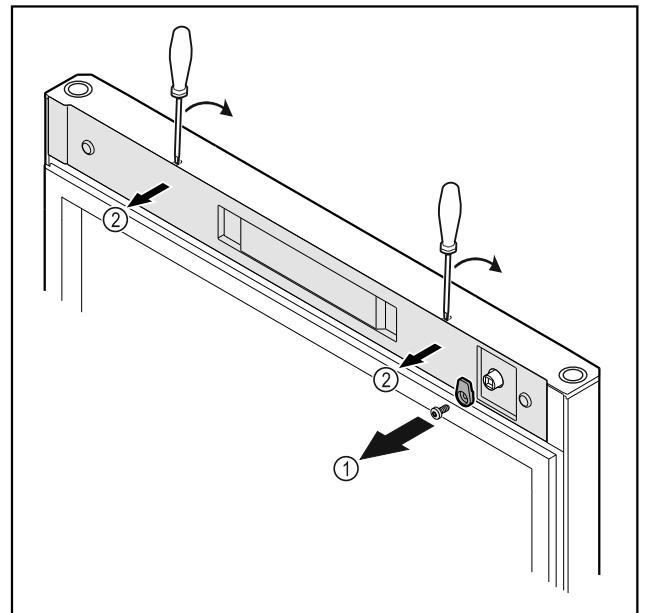


Fig. 12

- ▶ Skruva av låskroken Fig. 12 (1).
- ▶ Lossa skyddet Fig. 12 (2) med en liten skruvmejsel och ta av det.

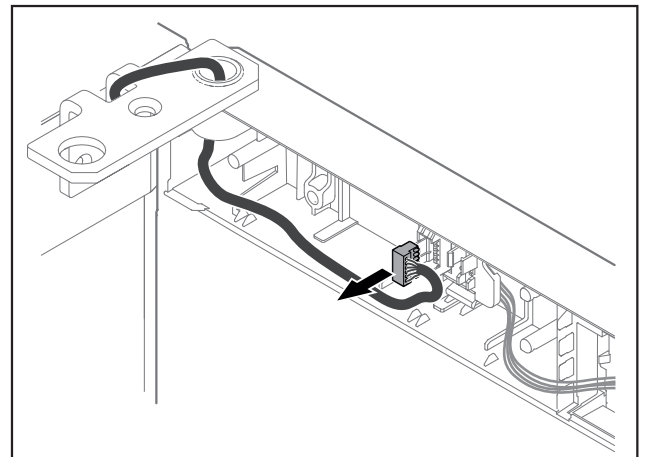


Fig. 13

- Ta ut kontakten ur kontakthållaren.
-eller-

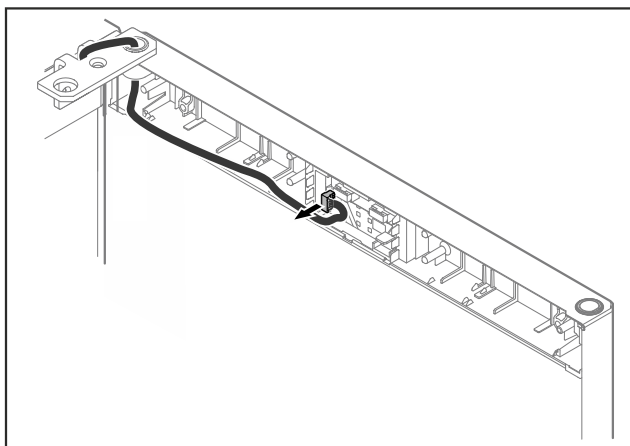


Fig. 14

- Ta bort kontakten från kretskortet.

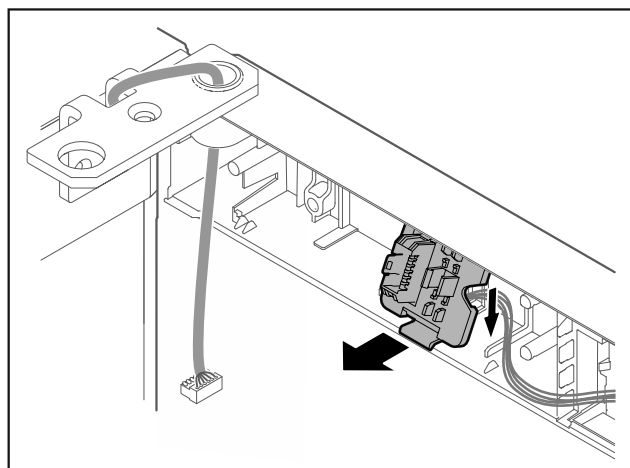


Fig. 15 Kontakthållarens monteringsposition kan vara vriden 180°.*

- Haka loss kontakthållaren.*

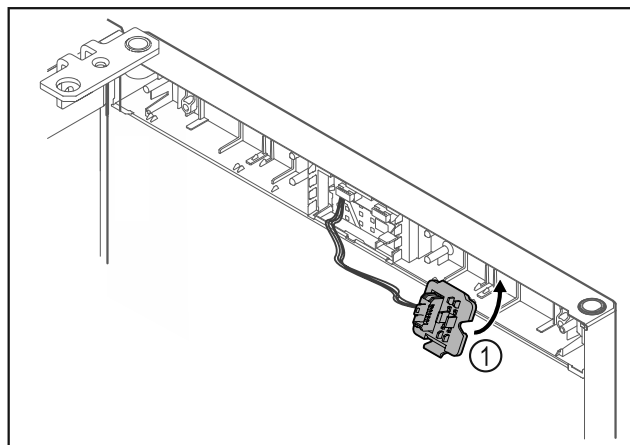


Fig. 16

- Haka i kontakthållaren Fig. 16 (1) på den motsatta sidan.*

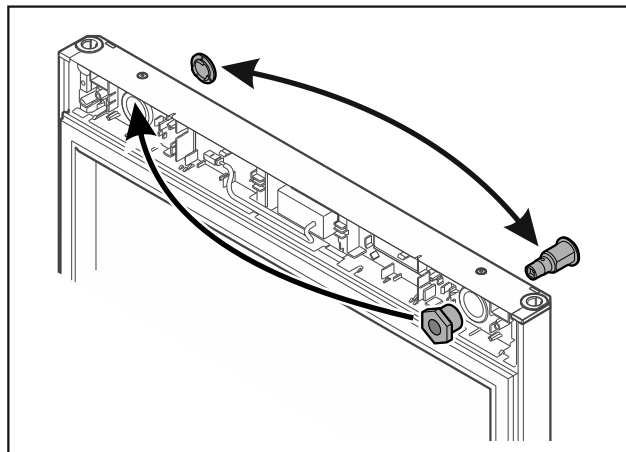


Fig. 17

- Flytta lås och skydd på den motsatta sidan.
-eller-

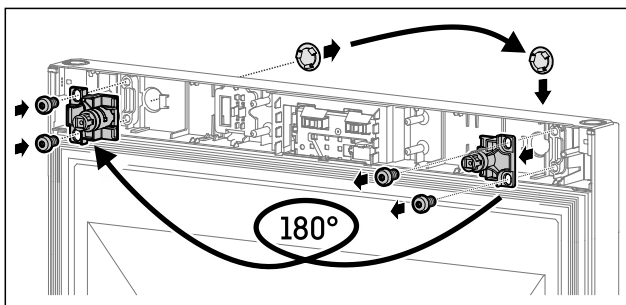


Fig. 18

- Flytta lås och skydd på den motsatta sidan.

OBSERVERA

Risk för personskador om dörren faller ut!

- Håll i dörren.

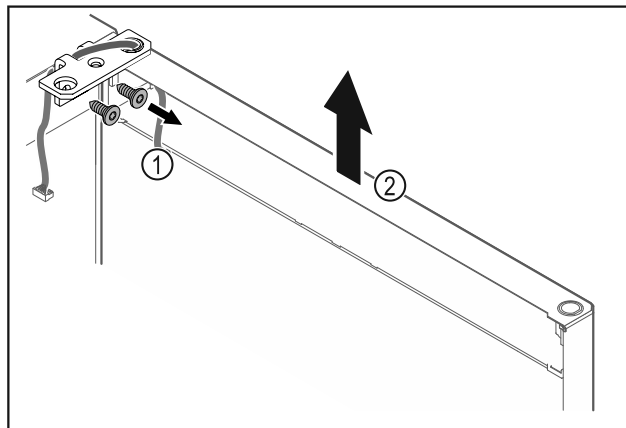


Fig. 19

- Skruva av gångjärnsfästet Fig. 19 (1).
- Lyft dörren rakt uppåt med gångjärnsfästet Fig. 19 (2) ca 200 mm och ta av den.
- Lägg försiktigt ner dörren på ett mjukt underlag.

Ställa upp och ansluta

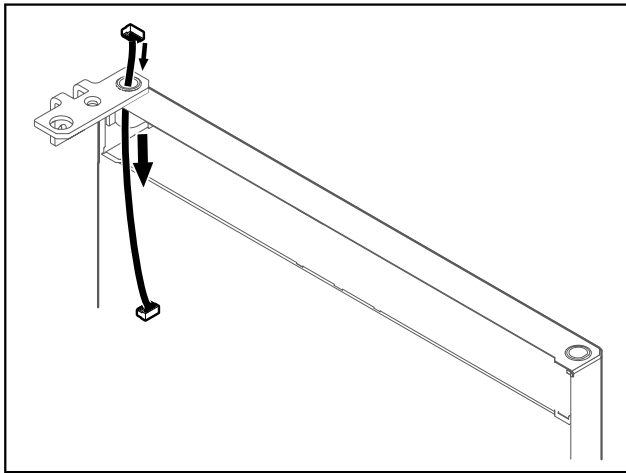


Fig. 20

- Dra ut kabeln försiktigt.

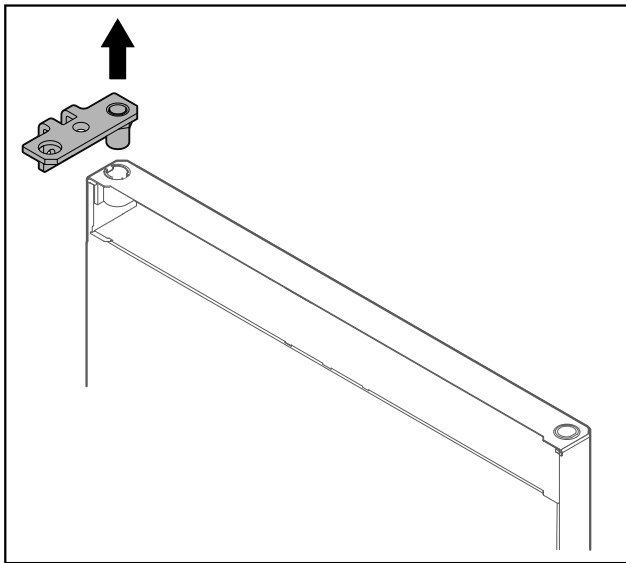


Fig. 21

- Dra ut gångjärnsfästet.

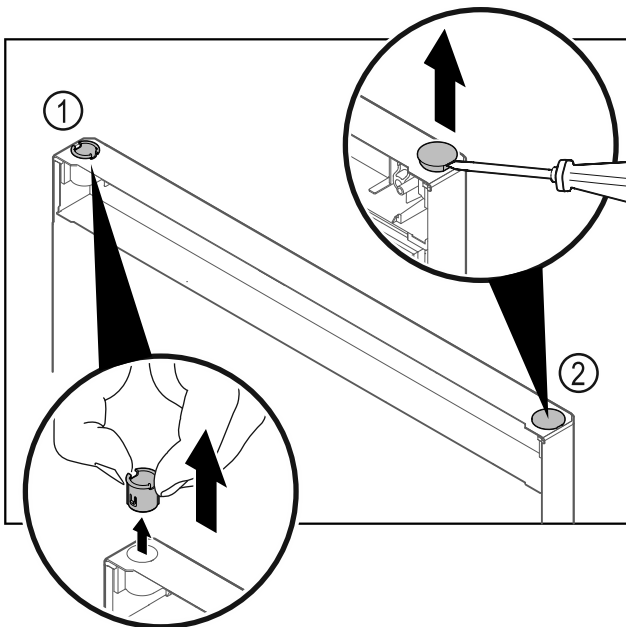


Fig. 22

- Dra ut gångjärnsbussningen Fig. 22 (1) med fingrarna.
- Lyft försiktigt upp täckpluggen Fig. 22 (2) med en spårskruvmejsel och dra ut den.

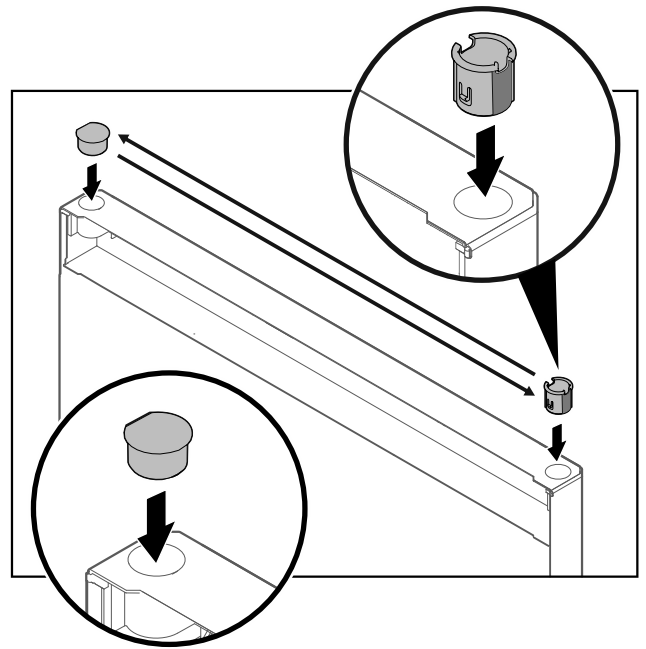


Fig. 23

- Sätt in gångjärnsbussningen och täckpluggarna på den motsatta sidan (de platta sidorna är vända utåt).

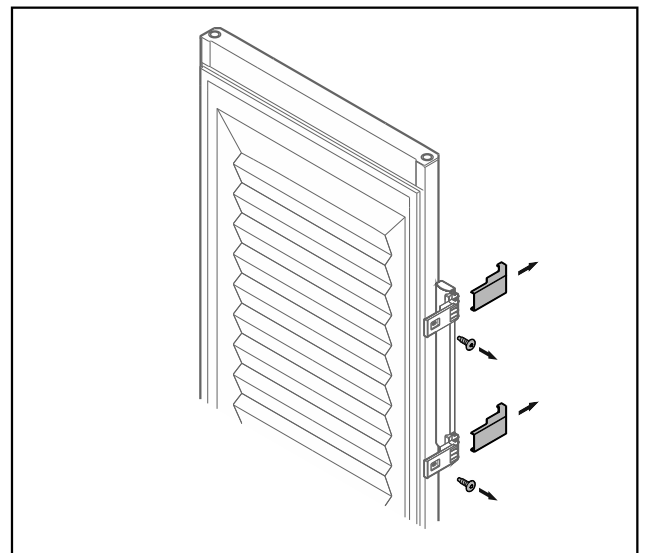


Fig. 24 Skumfodrad dörr

- Ta av panelen.
- Skruva av handtaget.

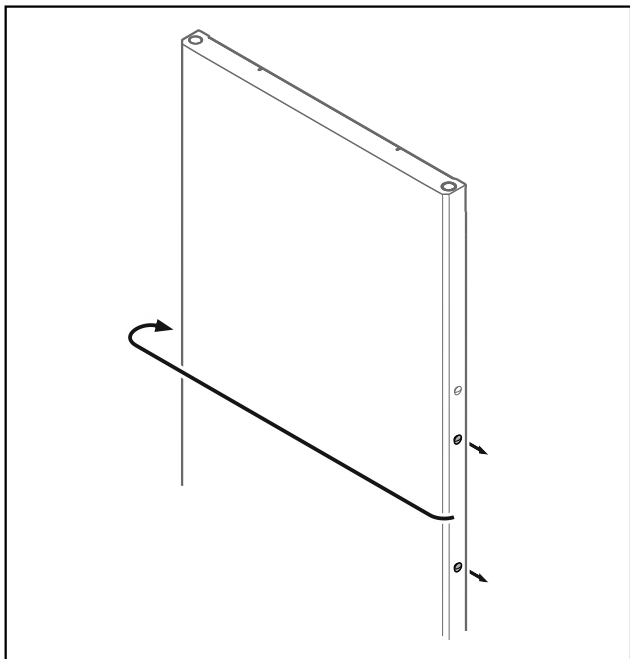


Fig. 25

- Flytta pluggen till den motsatta sidan.

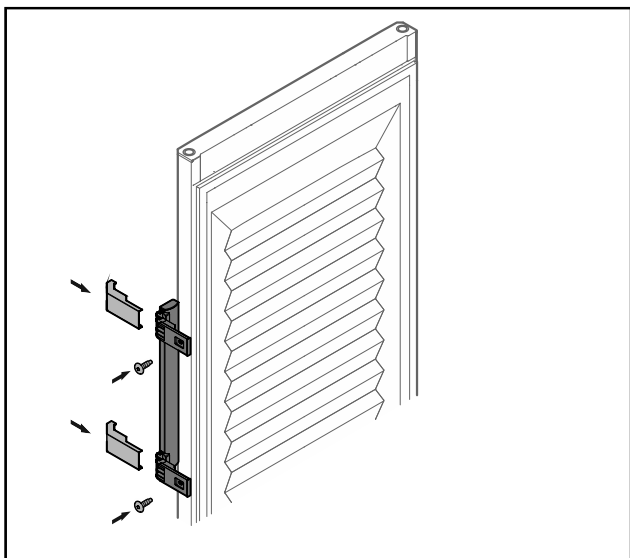


Fig. 26 Skumfodrad dörr

- Skruva fast handtaget på den motsatta sidan.
- Sätt på panelen.

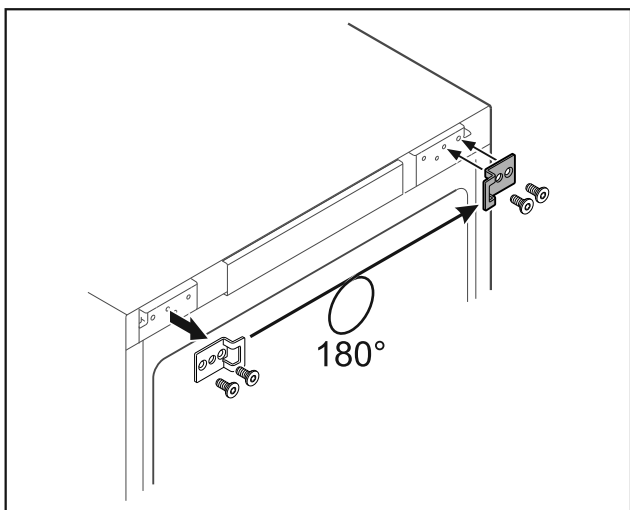


Fig. 27

- Flytta låsvinkeln till den motsatta sidan.

Märk

Hålen är förmarkerade och ska genomborras med självgående skruvar.

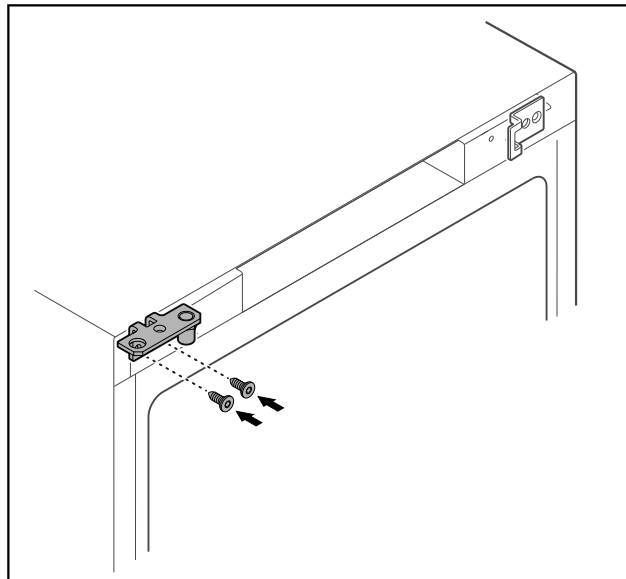


Fig. 28

- Flytta gångjärnsfästet till den motsatta sidan.



VARNING

Risk för person- och sakskador om dörren faller ut!

- Dra åt lagerbultarna med angivet vridmoment.

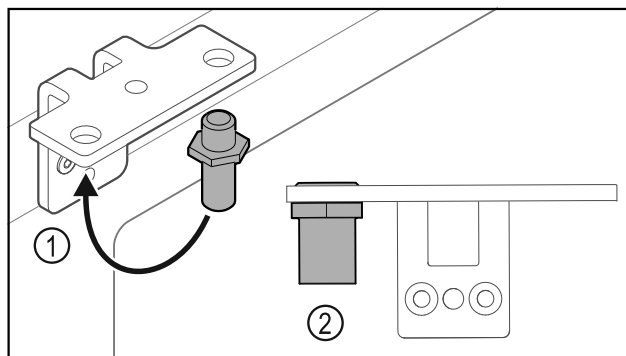


Fig. 29

- Flytta bulten Fig. 29 (1) i gångjärnsfästet.
- Dra åt bulten Fig. 29 (2) med ett **vridmoment på 12 Nm**.
- Skruva av gångjärnsfästet igen.

OBSERVERA

Risk för personskador på grund av spända fjädrar!

- Ta inte isär dörrlåssystemet Fig. 30 (1).

Ställa upp och ansluta

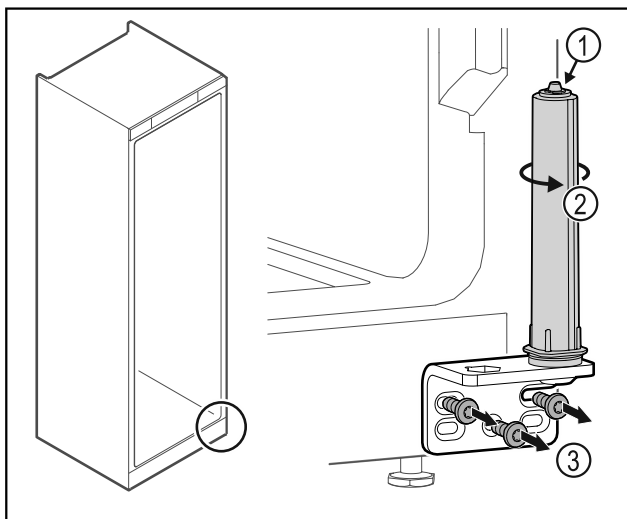


Fig. 30

- Vrid låssystemet Fig. 30 (2) tills det klickar.
- Förspänningen från låssystemet har släppt.
- Skruva av gångjärnsfästet Fig. 30 (3).

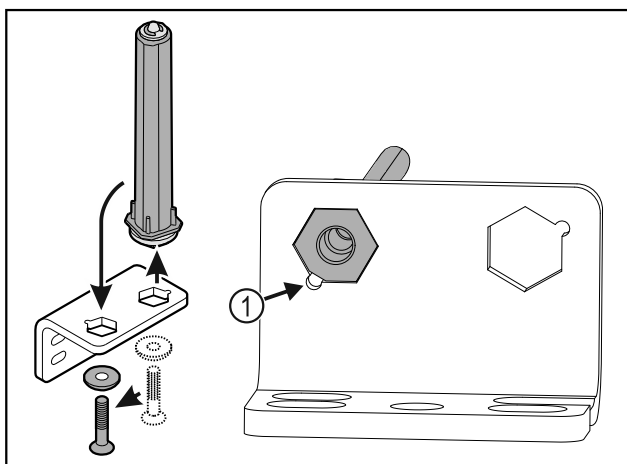


Fig. 31

- Flytta dörrlåssystemet i gångjärnsfästet.
- Se till att bultens fasning Fig. 31 (1) är vänd mot det runda hålet vid isättningen.

-eller-

Märk

- Felaktig placering av brickorna för höjdjustering. Det är inte längre möjligt att fästa muttrarna.
- Brickan måste haka fast på låssystemets undersida.

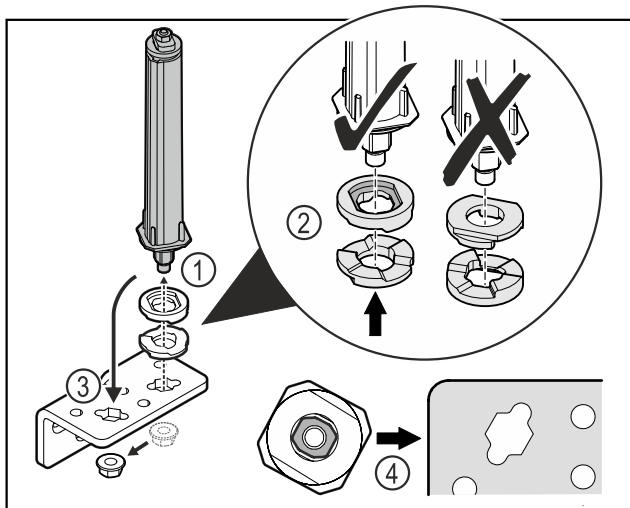


Fig. 32

- Lossa muttern och ta bort dörrlåssystemet Fig. 32 (1).
- Se till att rikta brickorna för höjdjustering korrekt Fig. 32 (2).
- Flytta dörrlåssystemet i gångjärnsfästet och fixera med muttern Fig. 32 (3).
- Kontrollera att dörrlåssystemet är korrekt riktat vid monteringen Fig. 32 (4).

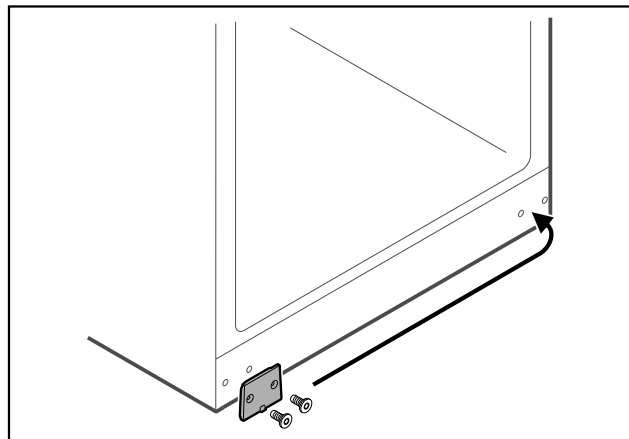


Fig. 33

- Flytta täckplattan till den motsatta sidan.

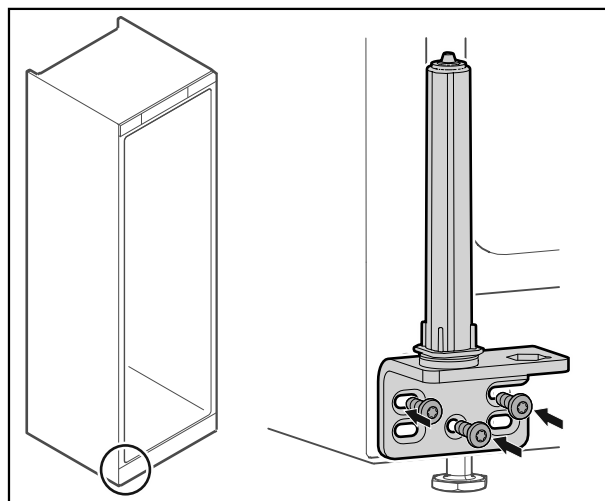


Fig. 34

- Skruva fast gångjärnsfästet på den motsatta sidan.

Märk

Korrekt inriktning och förspänning är viktig för låssystemets funktion.

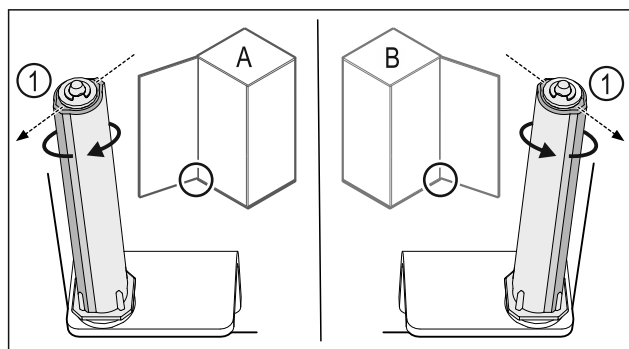


Fig. 35 Vänsterhängd (A)/högerhängd (B)

- Vrid låssystemet mot motståndet, tills låssystemets klack Fig. 35 (1) är vänd utåt.
- Låssystemet stannar automatiskt kvar i denna position.

- ▶ Låssystemet är inriktat och förspänt.

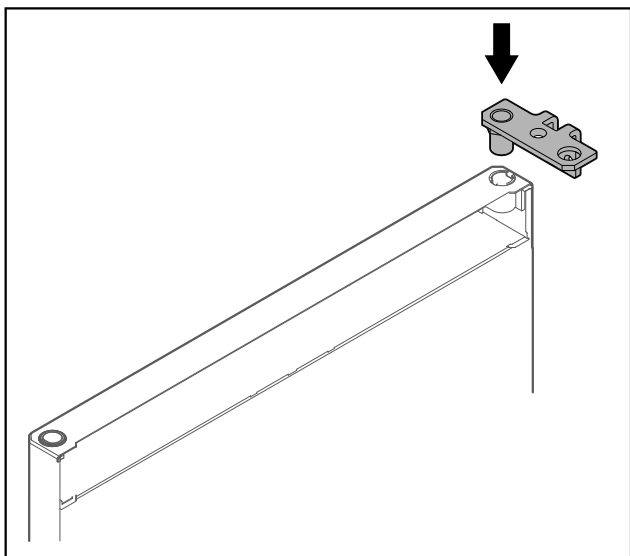


Fig. 36

- ▶ Sätt in gångjärnsfästet i dörren.

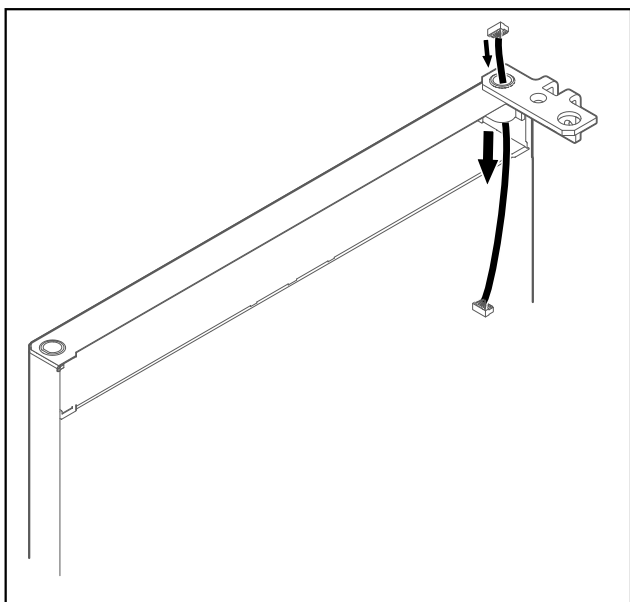


Fig. 37

- ▶ Tryck försiktigt igenom kabeln.

OBSERVERA

Risk för personskador om dörren faller ut!

- ▶ Håll i dörren.

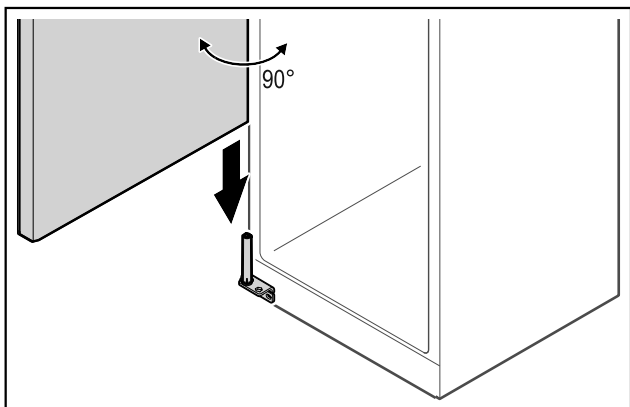


Fig. 38

- ▶ Lyft upp dörren från golvet med en andra person.

- ▶ Sätt försiktigt på dörren på låssystemet när den är öppen i 90 graders vinkel.

OBSERVERA

Materialsador på grund av felaktig montering!

- ▶ Kläm inte fast kabeln när gångjärnsfästet monteras.

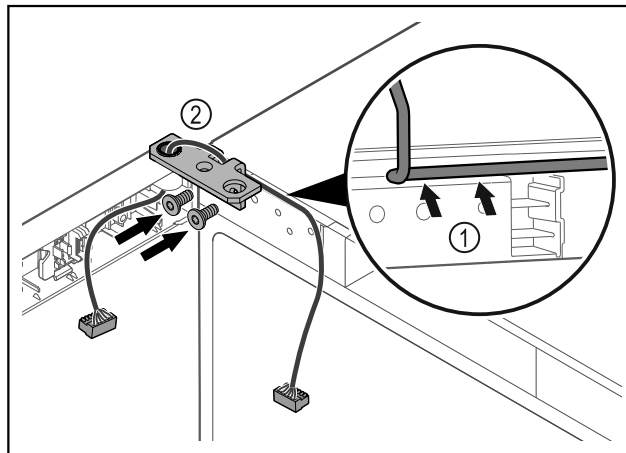


Fig. 39

- ▶ Lägga kabeln genom gångjärnsfästets urtag och dra den försiktigt Fig. 39 (1).

- ▶ Skruva fast gångjärnsfästet Fig. 39 (2).

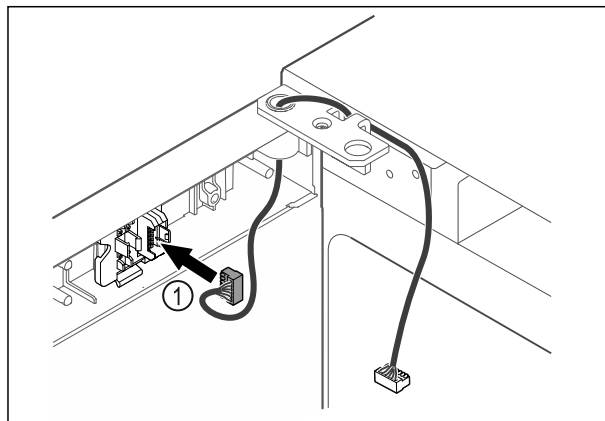


Fig. 40

- ▶ Sätt in kontakten Fig. 40 (1) i kontakthållaren.
-eller-

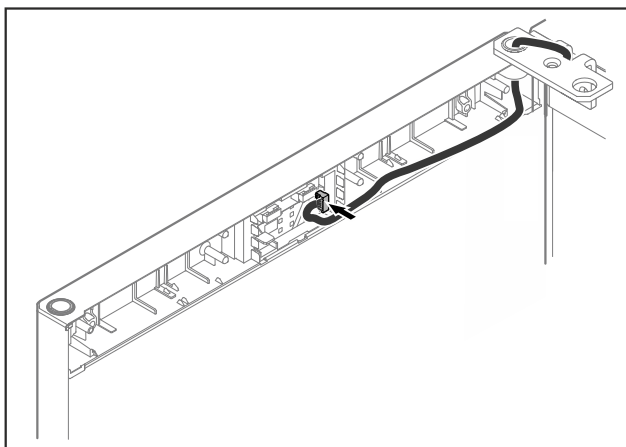


Fig. 41

- ▶ Sätt in kontakten på kretskortet.

Ställa upp och ansluta

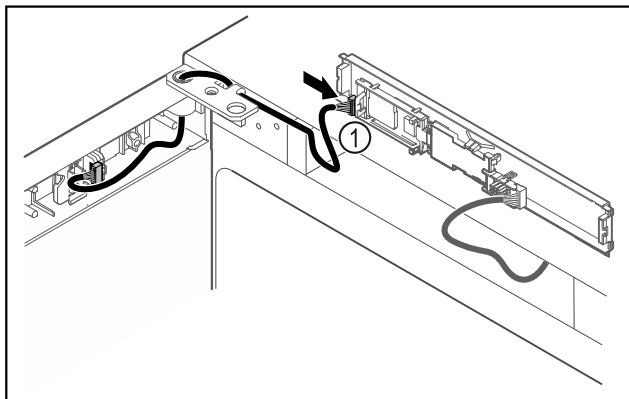


Fig. 42

- ▶ Sätt in kontakten Fig. 42 (1) på kretskortet.

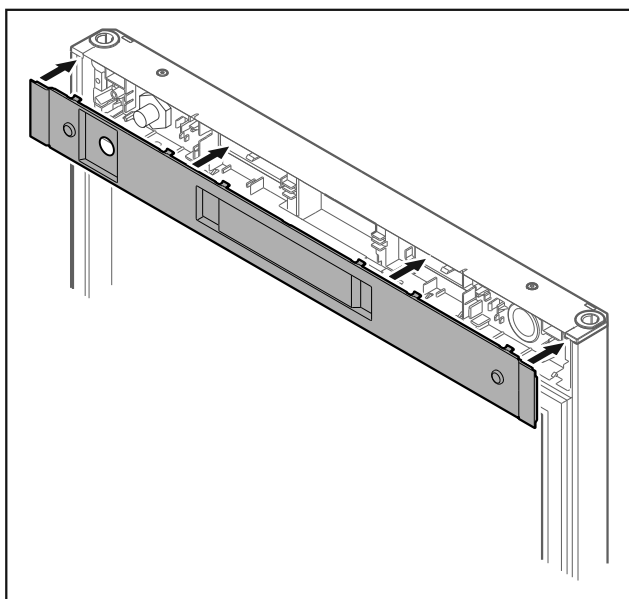


Fig. 43

- ▶ Sätt på skyddet.

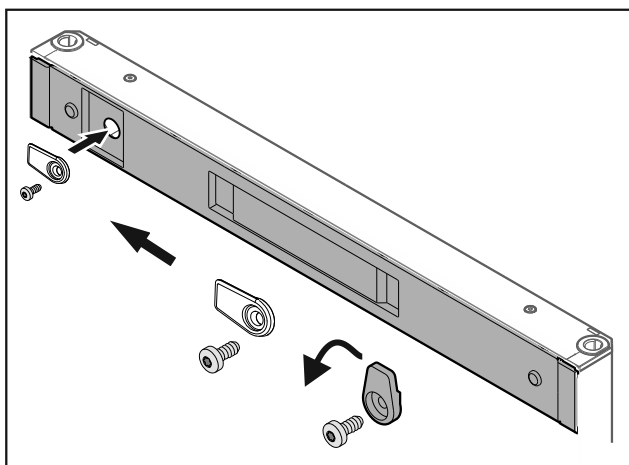


Fig. 44

- ▶ Skruva fast låskroken.

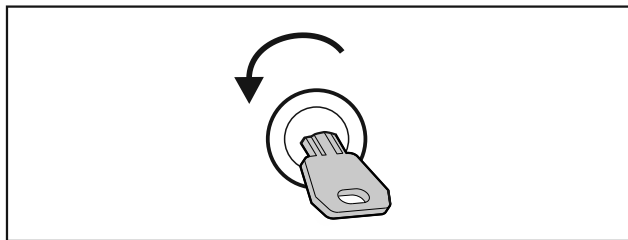


Fig. 45

- ▶ Lås upp dörren.

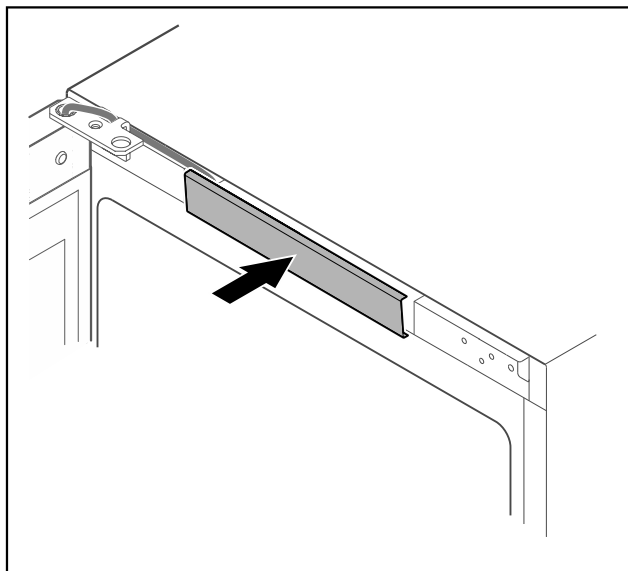


Fig. 46

- ▶ Tryck fast skyddet i mitten.

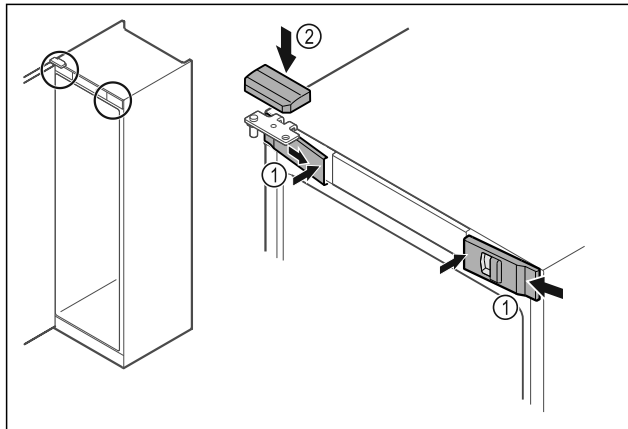


Fig. 47

- ▶ Haka fast skydden fram Fig. 47 (1) på sidan och sätt på dem på insidan.
- ▶ Sätt på det övre skyddet Fig. 47 (2) uppifrån.
- ▶ Stäng dörren.
- ▶ Dörren har hängts om.

3.8 Rikta in dörren

Om dörren inte är rak, kan den justeras med det nedre gångjärnsfästet.

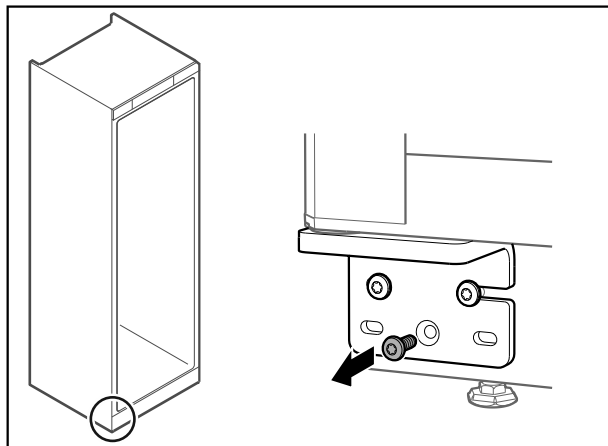


Fig. 48

- Ta bort skruven i mitten på det nedre gångjärnsfästet.

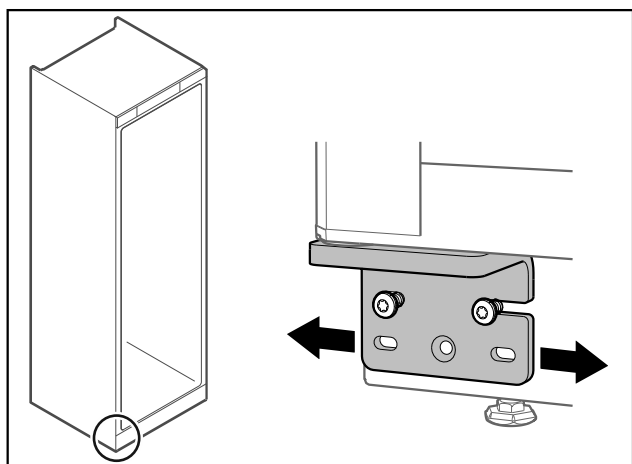


Fig. 49

- Lossa båda skruvarna något och flytta dörren åt höger eller vänster med gångjärnsfästet.
- Dra åt skruvarna till anslag (mittskruven behövs inte längre).
- Dörren är rak.

3.9 Sätta skåpet på plats



AKTA

Risk för person- och saksador!

- Var två personer när skåpet ställs upp.



AKTA

Risk för person- och saksador!

Dörren kan slå emot väggen och skadas. På glasdörren kan det skadade glaset leda till personsador!

- Skydda glasdörren så att den inte kan slå emot väggen. Placera ett dörrstopp, t.ex. ett filtstopp på väggen.

- Anslut alla delar (t.ex. strömkabeln) på apparatens baksida och dra dem åt sidan.

Märk

Kablarna kan skadas!

- Se till att kablarna inte hamnar i kläm när apparaten skjuts in.

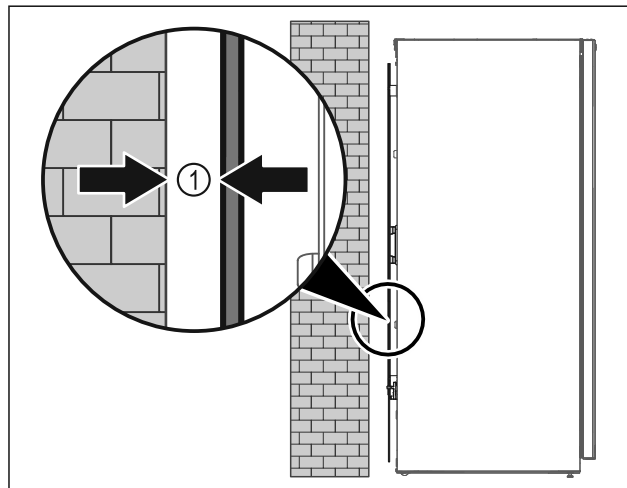


Fig. 50

- Ställ upp apparaten fritt i rummet eller direkt mot en vägg med ett minimiavstånd på 5 mm Fig. 50 (1) från väggen.

3.10 Justera skåpet

OBSERVERA

Deformering av skåpstommen och dörr som inte går att stänga.

- Justera skåpet i horisontell och vertikal riktning.
- Kompensera för ojämnheter i golvet med de justerbara fötterna.



VARNING

Felaktig inställning av den justerbara fotens höjd!

Allvarliga till livshotande personsador. Felaktig inställningen av fötternas höjd kan göra att den justerbara fotens nederdel lossnar och skåpet välter.

- Skruva inte ut foten för långt.

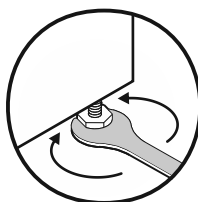


Fig. 51*

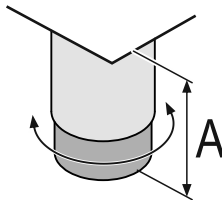


Fig. 52 Den justerbara foten kan ställas in från A = 150 mm (6 5/16 in) till 180 mm (7 1/16 in).*

Höja skåpet:

- Vrid den justerbara foten medurs.

Sänka skåpet:

- Vrid den justerbara foten moturs.

Ställa upp och ansluta

3.11 Installera flera skåp

OBSERVERA

- Skaderisk på grund av kondensvatten mellan sidoväggarna!
- ▶ Ställ inte apparaten direkt bredvid ett annat kylskåp.
 - ▶ Ställ apparaterna med 3 cm avstånd mellan apparaterna.
 - ▶ Flera apparater kan ställas bredvid varandra endast upp till en temperatur på 35 °C och 65 % luftfuktighet.
 - ▶ Vid högre luftfuktighet ska avståndet mellan apparaterna vara större.

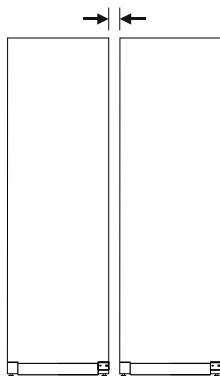


Fig. 53 Side-by-side-placering

Märk

Ett side-by-side-sats kan beställas som tillbehör från Liebherr kundtjänst. (se 10.3 Kundtjänst)

3.12 Efter uppställningen

- ▶ Ta bort skyddsfilmerna. *
- ▶ Rengör skåpet (se 9.2 Rengör skåpet).
- ▶ Spara fakturan för att ha tillgång till uppgifter om apparaten och återförsäljaren om service skulle behövas.

3.13 Avfallshandtera förpackningarna



VARNING

Risk för kvävning av förpackningsmaterial och folier!

- ▶ Låt inte barn leka med förpackningsmaterial.

Förpackningen är tillverkad av återanvändbart material:

- Wellpapper/papper
 - Delar av skummad polystyren
 - Folier och påsar av Polyeten
 - Spännband av Polypropylen
 - spikad träram med polyetylenkiva*
- ▶ Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation.

3.14 Anslut skåpet till strömförsörjningen



VARNING

- Risk för elstöt och personskada på grund av skadat skåp eller skadad strömkabel!
- Livsfara och skärskador. Om skåpet eller strömkabeln har blivit skadad under transporten kan du få en dödlig elstöt. Dessutom kan du skada dig på olika delar tillhörande skåpets hölje.
- ▶ Kontrollera att skåpet och strömkabeln inte är skadade efter transporten.
 - ▶ Ta under inga omständigheter skåpet i bruk om skåpet eller strömkabeln skadas.
 - ▶ Kontakta kundtjänst.

Anslut skåpet till elnätet med strömkabeln som medföljer separat. Strömkabeln har ett uttag för kylskåpet i ena änden och en stickkontakt i andra änden.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet och strömkabeln är oskadade.
- Skåpet har ställts upp i enlighet med föreskrifter. (se 3.9 Sätta skåpet på plats)
- Kraven för den elektriska anslutningen har uppfyllts.
- Måtten för korrekt anslutning är kända och uppfyllda.
- Nätspänningen och frekvensen motsvarar informationen på typskylten.
- Eluttaget är jordat och försett med säkring enligt föreskrifterna.
- Säkringens utlösningsström är mellan 10 A och 16 A.
- Uttaget är lättillgängligt och sitter inte bakom skåpet.


OBSERVERA

- Risk för skador på grund av felaktig drift! Skador på skåpets elkomponenter.
- ▶ Använd endast den medföljande strömkabeln.
 - ▶ Strömkabel för kort: Beställ längre strömkabel via kundtjänst. (se 10.3 Kundtjänst)



VARNING

- Brandrisk på grund av felaktig anslutning! Brännskador. Skador på skåpet.
- ▶ Använd inte förlängningskabel.
 - ▶ Använd inte förgreningsanslutning.

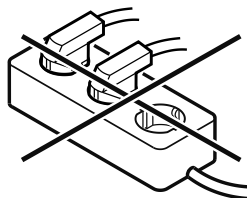

OBSERVERA

- Risk för skador på grund av felaktig anslutning! Skador på skåpet.
- ▶ Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcellssystem eller bensingeneratorer.
 - ▶ Anslut nätanslutningsledningens nätkontakt till spänningsförsörjningen. Kontrollera att nätkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
 - ▶ Standby-symbolen visas på displayen.
 - ▶ Om ingenting sker inom 60 sekunder: Standby-symbolen bleknar eller försvinner.









- Skåpet är anslutet. Första idrifttagning se följande kapitel eller bruksanvisningen.


4 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.

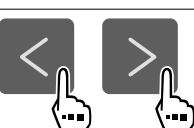4.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

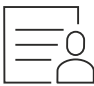

Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt i 3 sekunder: Återgå till statusindikeringen i huvudmenyn eller från inställningsmenyn.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i meny.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftelsymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)

Symbol	Beskrivning
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

4.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 4.2.1 Öppna inställningsmenyn)
 Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 1 5 1 . (se 4.2.2 Öppna den utökade menyn)

4.2.1 Öppna inställningsmenyn

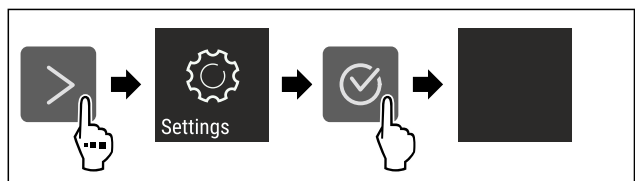


Fig. 54 Exempel

- Genomför stegen enligt bilden.
- Inställningsmenyn är öppen.
- Vid behov: Navigera till önskad funktion.

Idrifttagande

4.2.2 Öppna den utökade menyn

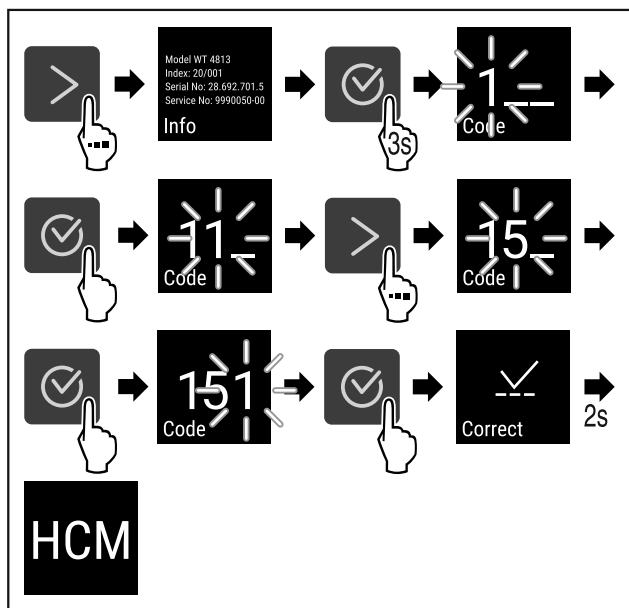


Fig. 55 Åtkomst med sifferkod 151

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

4.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

4.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

5 Idrifttagande

5.1 Sätt på apparaten (första idrifttagningen)

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Skåpet är uppställt och anslutet.
- Alla tejprensor, all skyddsfolie och plast samt transport-säkringar i och på skåpet är borttagna.

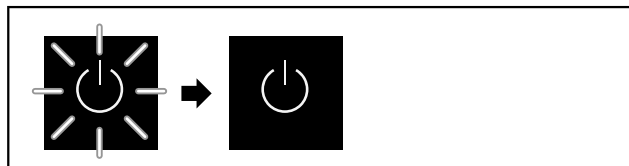


Fig. 56 Exempel

Standby-symbolen blinkar tills startproceduren är avslutad. Displayen visar standby-symbolen.

Om skåpet levereras med fabriksinställningarna måste man först ställa in önskat språk för bildskärmen vid driftsättningen.

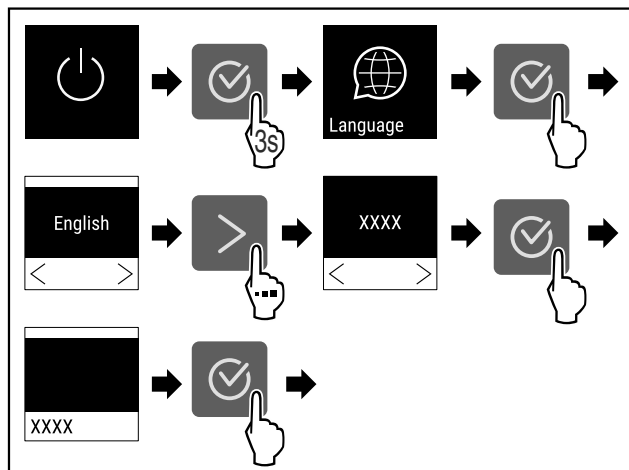


Fig. 57

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.




Fig. 58

- ▷ Skåpet kyls till fabriksinställd måltemperatur.

6 Lagring

6.1 Anmärkningar om förvaring

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

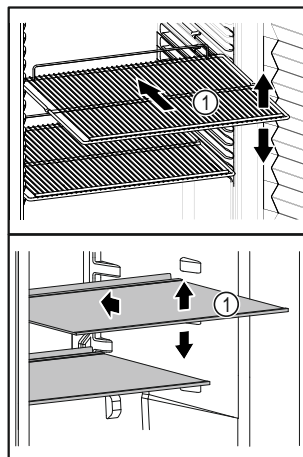


Fig. 59 Exempel

Tänk på när du lägger in varor:

- ❑ Om förvaringshyllor Fig. 59 (1) kan flyttas ska de anpassas till höjden.
- ❑ Observera max. belastning. (se 10.1 Tekniska data)
- ❑ Lasta inte in saker i skåpet förrän rätt temperatur har uppnåtts (för att inte bryta kylkedjan).
- ❑ Kylvaror får inte vidröra den bakre väggen.
- ❑ Kylvarorna sticker inte ut utanför förvaringsytorna.
- ❑ Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- ❑ Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- ❑ Förvara kylvarorna med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.

6.2 Förvaringstider

Som riktvärde för hur länge livsmedel kan förvaras gäller det bäst-före-datum som anges på förpackningen.

7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringsselement

Med displayen får du snabbt bra översikt över produktens aktuella status, temperaturinställning, funktionernas och inställningarnas status samt larm- och felmeddelanden.

Du ställer in funktionerna med navigeringspilarna och bekräftelsesymbolen.

Du kan aktivera och avaktivera funktioner och ändra inställningarnas värden.

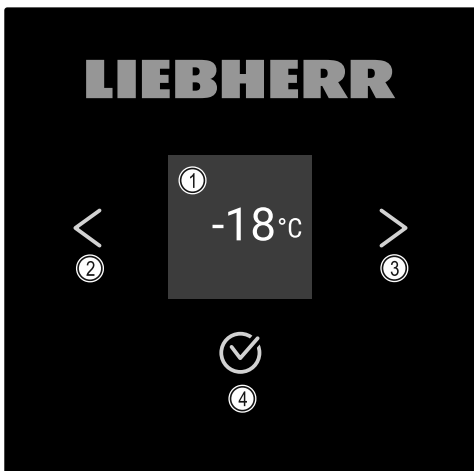


Fig. 60 Display

- (1) Statusindikering (2) Navigeringspil bakåt (3) Navigeringspil framåt (4) Bekräfta

7.1.1 Statusindikering

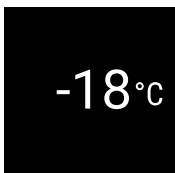


Fig. 61 Statusindikering med temperatur

Statusindikeringen visar temperaturen och visas först. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna. Statusindikeringen kan visa olika symboler.

7.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Apparaten är avstängd.
	Pulserande standby-symbol Apparaten håller på att starta.

Symbol	Skåpets status
	Pulserande temperatur Inställd temperatur har ännu inte uppnåtts. Apparaten kyls ner till den inställda temperaturen.
	Temperaturvisning Apparaten visar den inställda temperaturen.
	D visas på displayen Skåpet är i demoläge.
	Påminnelse för underhåll Det inställda tidsintervallet har gått ut.
	Minnet är fullt Minnet (999 timmar) är fullt. Den äldsta informationen skrivs över.
	Blinkande symbol Ett fel är fortfarande aktivt.
	Felsymbol Skåpet är i defekt läge.
	Vit balk nedtill Undermeny
	Vit balk upptill Förinställning, aktiv inställning eller aktivt värde.
	Tilltagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att aktivera inställningen.
	Avtagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att avaktivera inställningen.

Statussymboler på displayen

7.1.3 Akustiska signaler

I följande fall hörs en signal:

- När en funktion eller ett värde bekräftas.
- När en funktion eller ett värde inte kan aktiveras alternativt avaktiveras.
- När ett fel uppstår.
- Vid larmmeddelanden.

Larmsignalerna kan stängas av och sättas på i kundmenyn.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Användning

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)
- ❑ Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringsselement. (se 7.1 Betjänings- och indikeringsselement)

7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet

Med den här inställningen kan hela skåpet sättas på och stängas av.

Sätta på apparaten

Utan aktiverat DemoMode:



Fig. 62

- Genomför stegen enligt bilden.

Med aktiverat DemoMode:

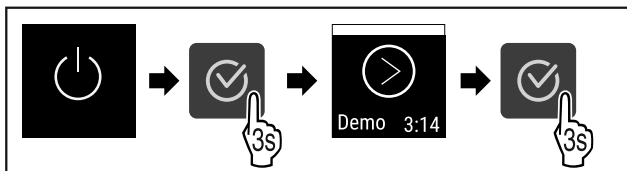


Fig. 63

- Genomför stegen enligt bilden.

Märk

Avaktivera DemoMode innan nedräkningen gått ut.




Fig. 64

- Temperaturen visas på displayen.

Stänga av apparaten



Fig. 65

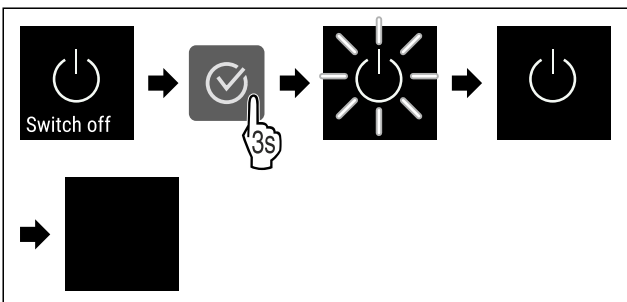


Fig. 66

- Genomför stegen enligt bilden.
- Displayen visar standby-symbolen.
- Displayen stängs av efter ca 10 minuter.

7.2.3 Temperatur



Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Frysvarornas typ, temperatur och mängd

Märk

I vissa delar inne i skåpet kan luftens temperatur avvika från temperaturen som visas på displayen.

Frysvarorna håller längre med rätt temperatur. Då slipper man kasta livsmedel i onödan.

Ställa in temperatur




Fig. 67

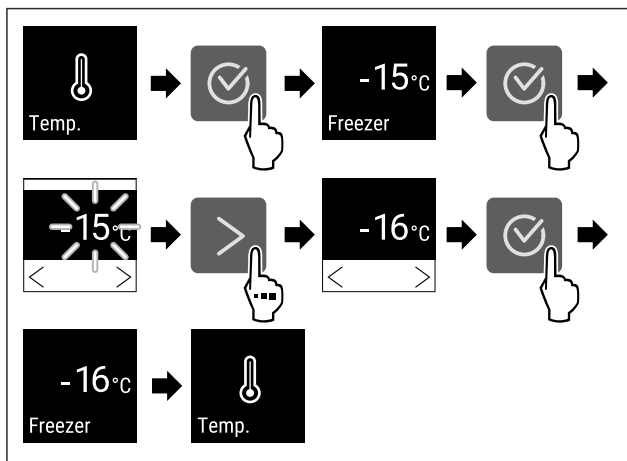


Fig. 68 Ändra temperaturen från -15 °C till -16 °C

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Temperaturen är inställd.

7.2.4 Temperaturregistrering



Skåpet visar min. och max. temperaturer i skåpet. Registreringen startar automatiskt efter att skåpet slagits på med ett intervall på en minut. Efter 999 timmar (ca 40 dagar) visas ett meddelande som indikerar att minnet är fullt. Temperaturregistreringen bör då återställas.

Märk

Vi rekommenderar att temperaturregistreringen återställs en gång i samband med idrifttagning av skåpet **efter att den inställda temperaturen har uppnåtts**. Detta gör att den indikerade max. temperaturen blir pålitligare.

Visa temperaturregistrering

Med hjälp av den registrerade temperaturen visas tidsperioden och de min- och maxtemperatur som har uppmätts under tiden.

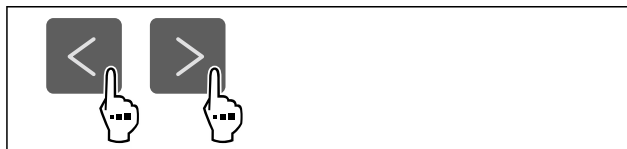


Fig. 69



Fig. 70

- ▶ Statusindikeringen med temperaturregistreringarna visas.

Återställa temperaturregistrering

Visad min. och max. temperatur kan återställas när som helst. De visade värdena raderas och registreringsintervallet startas om.

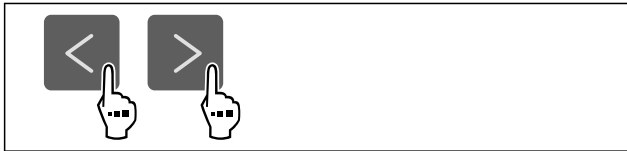


Fig. 71

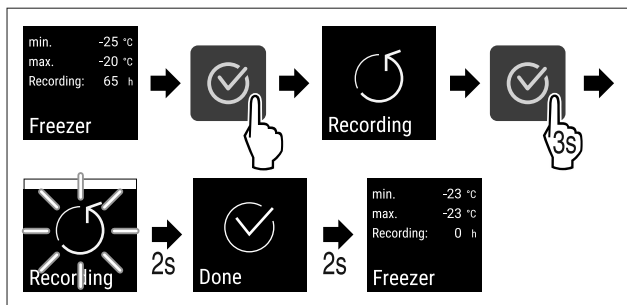


Fig. 72

- ▶ Utför handlingsstegen enligt bilden.
- ▶ Temperaturregistreringen är återställd.
- ▶ Registreringsintervallet startar igen.

7.2.5 SuperFrost



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt. Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.
- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

Aktivera SuperFrost




Fig. 73

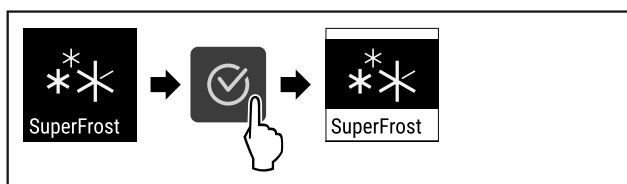


Fig. 74

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ SuperFrost är aktiverat.

Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 8 till 65 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:



Fig. 75

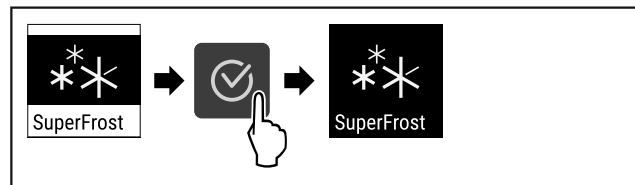


Fig. 76

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ SuperFrost är inaktiverat.
- ▶ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▶ Skåpet kyler till tidigare inställd temperatur.

7.2.6 Displaylås



Den här inställningen förhindrar att apparatinställningar görs av misstag.

Användning:

- Förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Förhindra oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Förhindra oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera displaylåset



Fig. 77


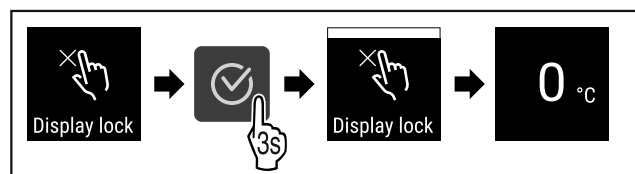


Fig. 78

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Displaylåset är aktiverat.
- ▶ Statusindikeringen visas.

Avaktivera displaylåset

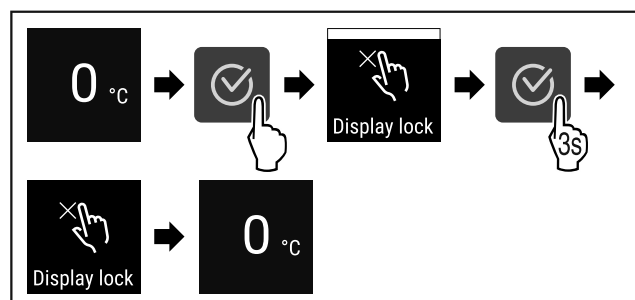

Användning

Fig. 79

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displaylåset är avaktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visas.



7.2.7 Påminnelse underhållsintervall

Inställning av tiden tills en påminnelse för underhåll aktiveras.

Följande värden kan ställas in:

- 7 dagar
- 14 dagar
- 30 dagar
- 60 dagar
- 90 dagar
- 180 dagar
- 360 dagar
- 720 dagar
- 1080 dagar
- Av

Ställ in påminnelse underhållsintervall

Följande handlingssteg beskriver hur tiden till underhåll ställs in.




Fig. 80

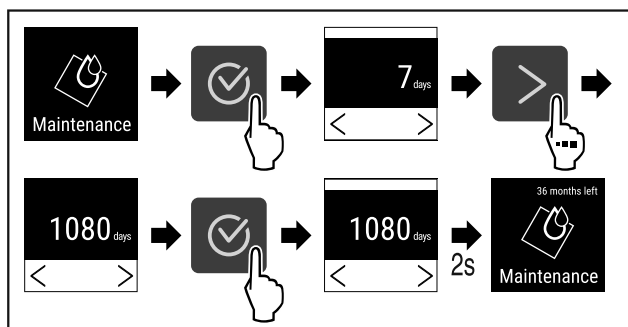


Fig. 81

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Tiden tills påminnelse för underhållet visas är inställd.
- ▷ Återstående tid visas.



7.2.8 Språk

Med den här funktionen ställer du in språket på displayen.

Ställa in språk



Fig. 82

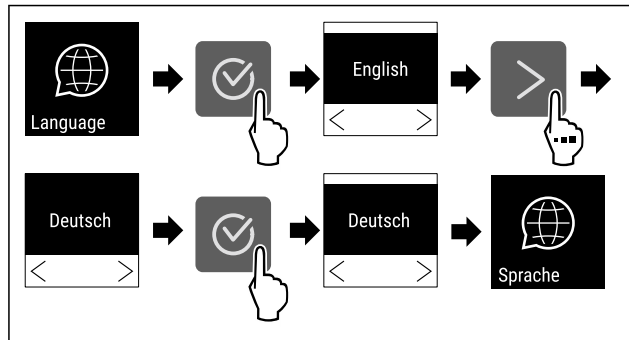


Fig. 83

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Det valda språket är inställt.



7.2.9 Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 84

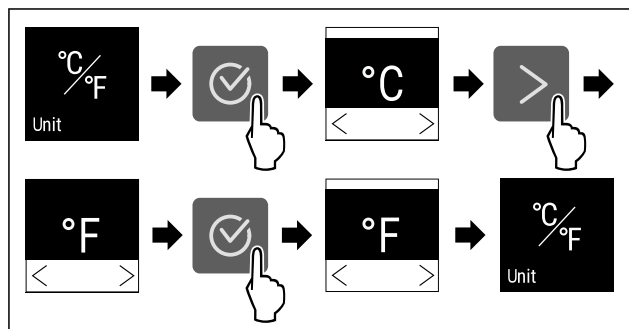


Fig. 85 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.



7.2.10 Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in ljusstyrka



Fig. 86

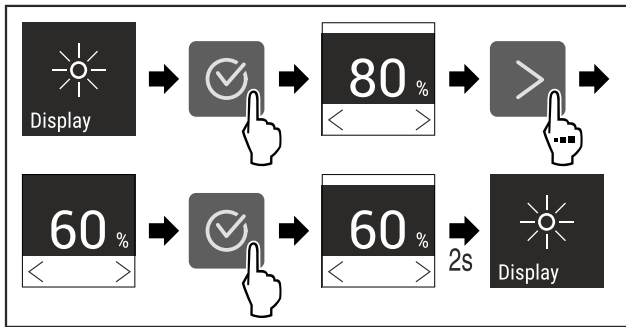


Fig. 87 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- Ljusstyrka är inställd.

7.2.11 WiFi-anslutning *

Märk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard är inte tillgängligt i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden genom att ange modellen.

Märk

Användning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard under <https://smartmonitoring.liebherr.com> förutsätter att SmartModule är installerad och ett MyLiebherr-konto för företag. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig och skapa ett företagskonto.

Den här anslutningen förutsätter att skåpet har trådlös uppkoppling till internet. Uppkopplingen styrs via SmartModule. Via den webbläsarbaserade [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan skåpet anslutas och användas för avancerade funktioner och personliga inställningar för styrning, hantering och övervakning.

Märk

Tillbehör kan beställas via kundservice (se 10.3 Kundtjänst) eller köpas i fackhandeln. Du hittar återförsäljare på vår service-sida på internet:

home.liebherr.com

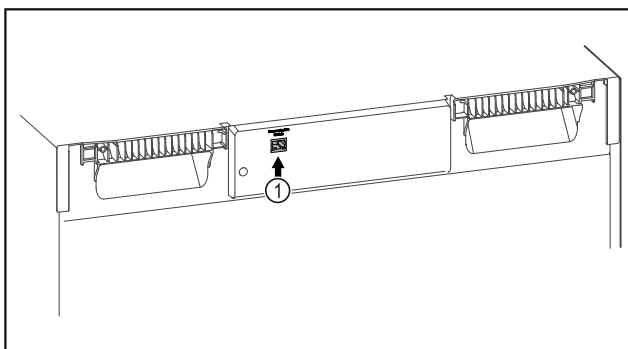


Fig. 88

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartModule Fig. 88 (1) är insatt.

Upprätta anslutning

Genomför driftsättningen och installationen av din SmartModule online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din internetuppkopplade mobila enhet.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) hittar du även information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.*



Fig. 89

- Öppna [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 89).
- På kyl- eller frysskåp:



Fig. 90

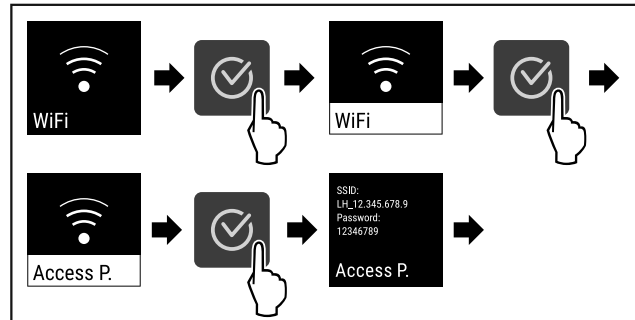


Fig. 91

- Genomför stegen enligt bilden.
- Fortsätt installationen på din internetuppkopplade mobila enhet: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

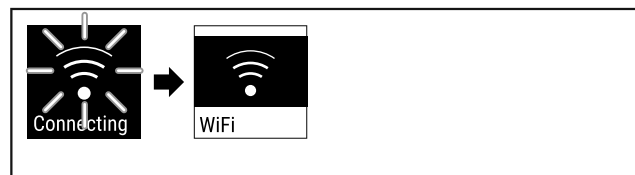


Fig. 92

- Anslutningen upprättas.
- WiFi connecting visas. Symbolen pulserar.
- Följ anvisningarna i [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- Anslutningen har upprättats.

Avbryt förbindelsen



Fig. 93

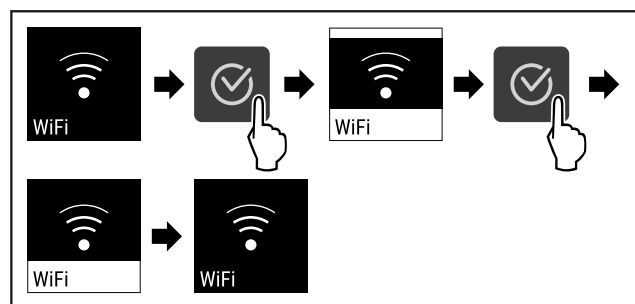


Fig. 94

- Genomför stegen enligt bilden.
- Förbindelsen är bruten.

Användning

Återställ anslutningen



Fig. 95

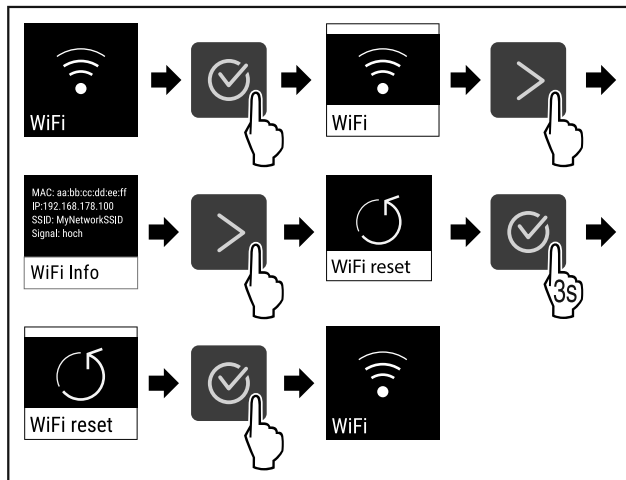


Fig. 96

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ WiFi-inställningarna är återställda till leveransinställningarna.



7.2.12 LAN-anslutning *

Märk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard är inte tillgängligt i alla länder. Kontrollera tillgängligheten via QR-koden genom att ange modellen.

Märk

Användning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard under <https://smartmonitoring.liebherr.com> förutsätter att SmartModule är installerad och ett MyLiebherr-konto för företaget. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig och skapa ett företagskonto.

Den här anslutningen förutsätter att skåpet är uppkopplat till internet via nätverkskabel. Uppkopplingen styrs via SmartModule. Via den webbläsarbaserade [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) kan skåpet anslutas och användas för avancerade funktioner och personliga inställningar för styrning, hantering och övervakning.

Märk

Tillbehör kan beställas via kundservice (se 10.3 Kundtjänst) eller köpas i fackhandeln. Du hittar återförsäljare på vår service-sida på internet:

home.liebherr.com

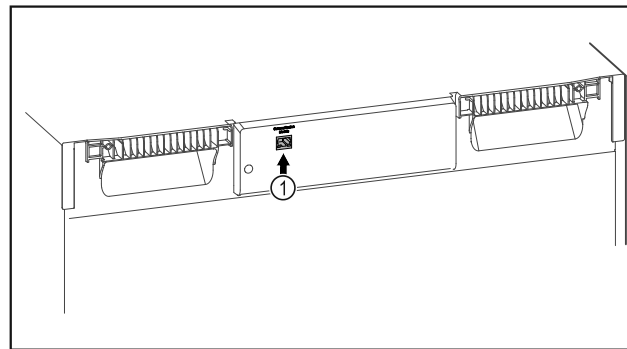


Fig. 97

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartModule Fig. 97 (1) är insatt.
- En nätverkskabel är ansluten.
- Nätverket är anslutet till internet.

Upprätta anslutning

Genomför driftsättningen och installationen av din SmartModule online via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din internetuppkopplade mobila enhet.

På [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) hittar du även information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.*



Fig. 98

- ▶ Öppna [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (se Fig. 98) .
- På kyl- eller frysskåp:




Fig. 99

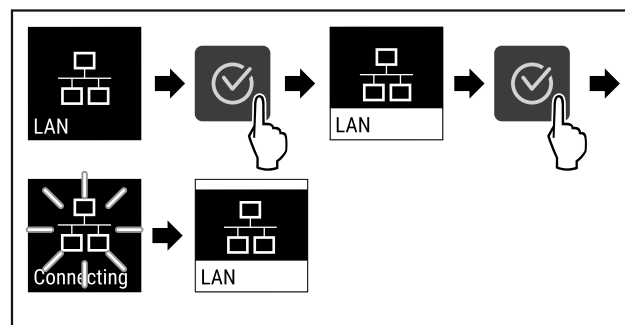


Fig. 100

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Anslutningen upprättas: LAN connecting visas. Symbolen pulserar.
- ▶ Följ anvisningarna i [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▶ Anslutningen har upprättats.

Avbryt förbindelsen



Fig. 101

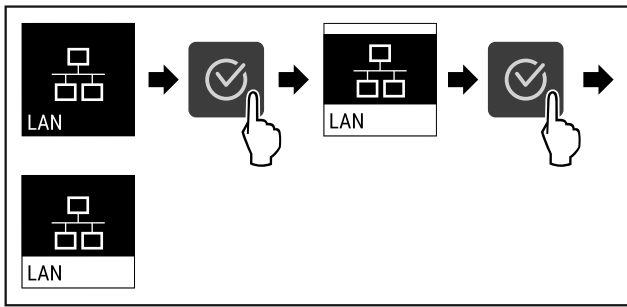


Fig. 102

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▶ Förbindelsen är bruten.

7.2.13 Produktinformation



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.3 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 4 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation



Fig. 103



Fig. 104

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Display visar produktinformation.

7.2.14 Drifttimmar



Den här displayen visar apparatens drifttimmar.

Visa drifttimmar



Fig. 105

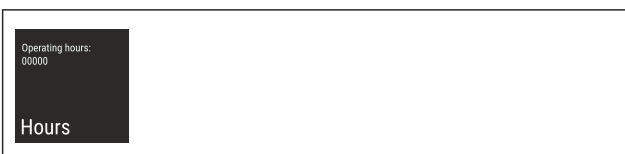


Fig. 106

- ▶ Antal drifttimmar visas.

7.2.15 Program



Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion



Fig. 107



Fig. 108

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Display visar programversion.

7.2.16 Dörrlarm



Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Av

Ställa in dörrlarm




Fig. 109

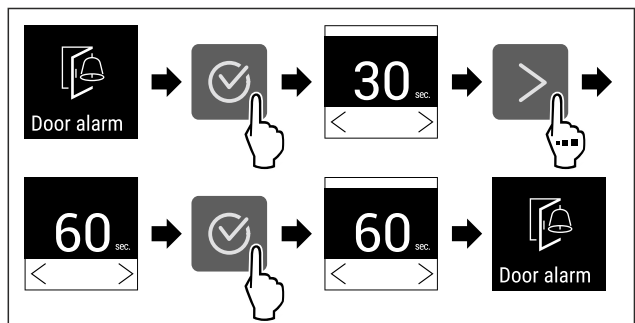


Fig. 111 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 30 sekunder till 60 sekunder.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Dörrlarm är inställt.

Användning

Inaktivera dörrlarm



Fig. 112

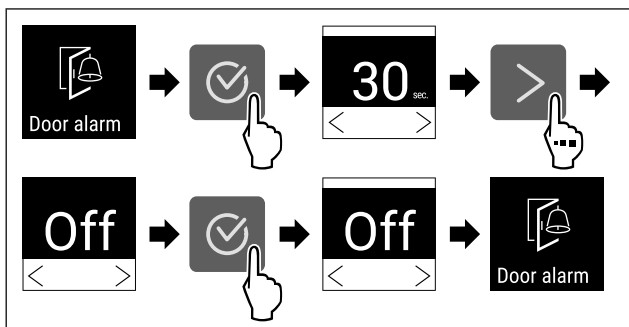


Fig. 113

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.



7.2.17 Ljuslarm Light alarm *

Med den här inställningen kan du ställa in så att det optiska larmet på displayen får större effekt genom att även apparatens belysning blinkar.

Aktivera ljuslarmet



Fig. 114

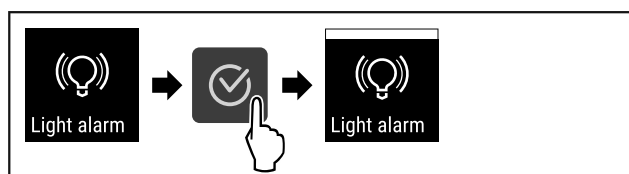


Fig. 115

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljuslarmet är aktiverat.

Avaktivera ljuslarmet




Fig. 116

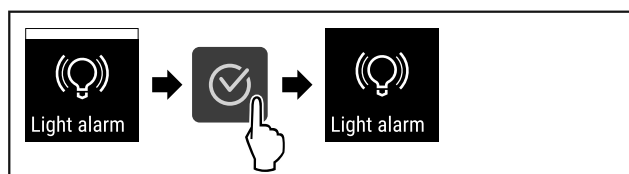


Fig. 117

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ljuslarmet är avaktiverat.

7.2.18 Demoläge Demo



Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på skåpet och ett "D" visas i statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se 7.2.19 Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 118

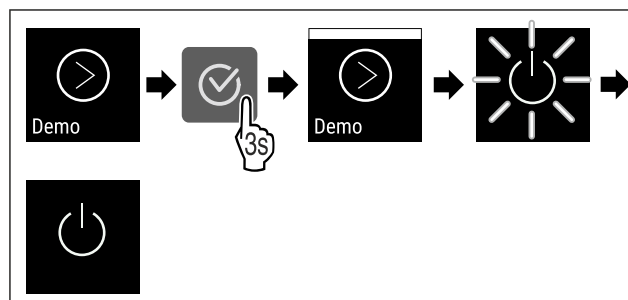


Fig. 119

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))
- ▷ "D" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 120

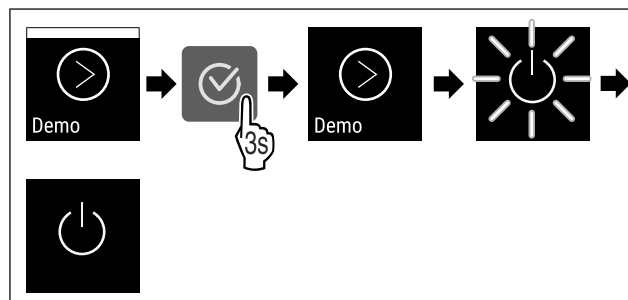


Fig. 121

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 5.1 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

7.2.19 Återställa till fabriksinställningar



Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 122

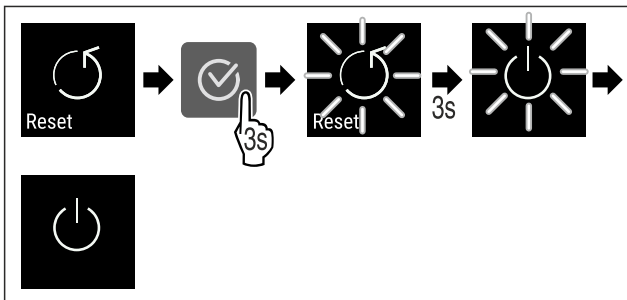


Fig. 123

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▶ Skåp är återställt.
- ▶ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 5.1 Sätt på apparaten (första idrifttagningen))




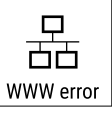

7.3 Meddelanden

7.3.1 Varningar

Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet stängs av.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
<p>Door open</p> <p>Dörren är öppen</p>	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	<p>Stäng dörren.</p> <p>Tryck på bekräftelseknappen.</p> <p>Larmet avslutas.</p> <p>Anmärkning</p> <p>Tiden innan meddelandet visas kan ställas in (se 7.2.16 Dörrlarm).</p>
<p>Temperature</p> <p>Temperaturlarm</p>	<p>Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. Orsaker till temperaturskillnader kan vara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varma kylvaror har lagts in för kylning. - Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm luft strömmat in. - Ett längre strömavbrott. 	<p>Tryck på bekräftelseknappen.</p> <p>Den högsta temperaturen visas.</p> <p>Tryck på bekräftelseknappen.</p> <p>Den aktuella temperaturen blinkar och indikeringen växlar med temperaturlarmsymbolen tills den inställda temperaturen uppnås.</p> <p>Kontrollera kylningens kvalitet.</p>
<p>Error</p> <p>Fel</p>	Skåpet är defekt, det finns ett fel i skåpet eller en komponent i skåpet har ett fel.	<p>Flytta kylvarorna.</p> <p>Tryck på bekräftelseknappen.</p> <p>Felkod visas.</p> <p>Tryck på bekräftelseknappen.</p> <p>Flera felkoder visas om sådana finns.</p> <p>eller</p> <p>Statusskärmen med blinkande felsymbol visas.</p> <p>Om du trycker på navigeringsknapparna visas felkoden/koderna igen.</p> <p>Anteckna felkoden/koderna och kontakta kundtjänst.</p>

Användning

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 <p>Power</p> <p>Strömavbrott</p>	Meddelandet visas efter ett strömavbrott om temperaturen är över larmgränsen när strömmen kommer tillbaka.	<p>Tryck på bekräftelseknappen. Den högsta temperaturen visas.</p>  <p>Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas och den aktuella temperaturen visas. Kontrollera kylningens kvalitet.</p> 
 <p>WiFi error *</p> <p>WLAN-fel*</p>	WLAN-anlutningen har avbrutits.*	<p>Kontrollera anlutningen.* Tryck på bekräftelseknappen.* Larmet avslutas.*</p> 
 <p>WWW error *</p> <p>WWW-fel WLAN*</p>	Meddelandet visas det inte finns någon internetuppkoppling med WLAN.*	<p>Kontrollera anlutningen.* Tryck på bekräftelseknappen.* Larmet avslutas.*</p> 
 <p>LAN error *</p> <p>LAN-fel*</p>	LAN-anlutningen har avbrutits.*	<p>Kontrollera anlutningen och nätverkskabeln.* Tryck på bekräftelseknappen.* Larmet avslutas.*</p> 
 <p>WWW error *</p> <p>WWW-fel LAN*</p>	Meddelandet visas det inte finns någon internetuppkoppling med LAN.*	<p>Kontrollera anlutningen.* Tryck på bekräftelseknappen.* Larmet avslutas.*</p> 

7.3.2 Påminnelser

Påminnelser visas om du behöver vidta någon åtgärd. De visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 <p>Maintenance</p> <p>Påminnelse för underhåll</p>	Meddelandet visas när timern för det inställda underhållsintervallet har gått ut.	 <p>Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas.</p> <p>Anmärkning Underhållsintervallet kan ställas in (se 7.2.7 Påminnelse underhållsintervall).</p>

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 <p>Påminnelse om minnet</p>	Meddelandet visas när minnet för sparade temperatur (999 timmar) är fullt.	 <p>Tryck på bekräftelseknappen. Larmet avslutas. Den äldsta datan skrivs över. Anmärkning Insamlade temperaturdata kan återställas (se 7.2.4 Temperaturregistrering).</p>

8 Utrustning

8.1 Säkerhetslås

Låset i skåpdörren har en säkerhetsmekanism.

8.1.1 Låsa skåpet

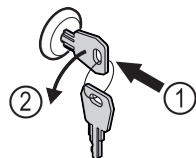


Fig. 124 Exempel

- ▶ Sätt in nyckeln.
- ▶ Vrid nyckeln 90° moturs.
- ▶ Skåpet är låst.

8.1.2 Låsa upp skåpet

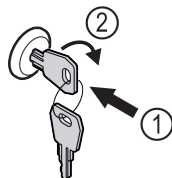


Fig. 125 Exempel

- ▶ Sätt in nyckeln Fig. 125 (1).
- ▶ Vrid nyckeln 90° medurs Fig. 125 (2).
- ▶ Skåpet är upplåst.

9 Underhåll

9.1 Avfrosta skåpet



VARNING

Felaktig avfrostning av skåpet!

Personskador och materiella skador.

- ▶ Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.
- ▶ Avlägsna inte is med vassa föremål

Vid mycket isbildning rekommenderar vi avfrostning för att bibehålla skåpets funktion. Installationsplatsen (t.ex. hög luftfuktighet), skåpets inställningar och felaktig användning är avgörande för isbildning på insidan.

Om automatisk avfrostning inte räcker, avfrosta skåpet manuellt:

- ▶ Stäng av skåpet. (se 7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet)
- ▶ Dra ur stickkontakten.
- ▶ Flytta kylvarorna.
- ▶ Låt skåpsdörren vara öppen under avfrostningen.
- ▶ Torka upp resten av smältvattnet med en trasa. Gör rent skåpet.

9.2 Rengör skåpet

9.2.1 Förberedelser



VARNING

Risk för kortslutning på grund av spänningsförande delar! Elektrisk genomgång eller skador på elektroniken.

- ▶ **Stäng av skåpet.**
- ▶ Dra ur stickkontakten eller stäng av säkringen.



VARNING

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Dra ut stickkontakten.
- ▶ Följ anvisningarna om apparattransport.

9.2.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- ▶ Använd inte ångtvätt!

OBSERVERA

Risk för skador på grund av kortslutning!

- ▶ Vid rengöring av apparaten måste man se upp så att inget vatten tränger in i de elektriska komponenterna.
- ▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

Kundhjälp

- Gör rent kondensatorspiralen en gång om året. Om kondensatorspiralen inte görs rent leder det till en avsevärd försämring av skåpets effektivitet.

9.2.3 Rengöra insidan



VARNING

Risk för kortslutning på grund av spänningsförande delar! Elektrisk genomgång eller skador på elektroniken.

- **Stäng av skåpet.**
- Dra ur stickkontakten eller stäng av säkringen.



VARNING

Risk för skador av het ånga!
Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!

OBSERVERA

Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Märk

Typskylten på skåpets insida får inte skadas eller tas bort. Typskylten är viktig för kundtjänsten. (se 10.3 Kundtjänst)

- Öppna dörren.
- Töm skåpet.
- Gör rent insidan och utrustningen med ljummet vatten och lite diskmedel. Använd inga rengöringsmedel med sand eller syra och heller inga kemiska lösningsmedel.

9.2.4 Efter rengöringen

- Torka skåpet och utrustningsdelarna.
- Anslut skåpet igen och sätt på det. När temperaturen är tillräckligt kall:
- Lägg in kylvarorna.
- Upprepa rengöringen regelbundet.
- Rengör och avlägsna damm från kylmaskinen och värmväxlaren en gång om året.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysa	-9 °C till -26 °C

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet är inte igång.	→ Skåpet är inte tillkopplat.	► Sätt på apparaten.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.	► Kontrollera stickkontakten.
	→ Det är något fel på eluttagets säkring.	► Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	► Håll skåpet stängt.

Max. belastning per hylla ^{A)}			
Apparatens bredd	550 mm	600 mm	750 mm
Hyllgaller	--	45 kg	60 kg
Glashylla	40 kg	40 kg	40 kg
Fack (frysskåp)	15 kg	15 kg	15 kg
BFF..		30 kg	

A) Om hyllorna lastas tungt kan de böja sig något.

Nyttovolym
Se nyttovolym på typskylten. (se 2.2 Översikt över skåp och utrustning)

Belysning*	
Energiklass ^{A)} *	Ljuskälla*
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass F	LED

A) Produkten kan innehålla ljuskällor med olika energiklasser. Den lägsta energiklassen har angetts.

WLAN-frekvensuppgift*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	<100 mW
Avsedd användning för trådlös kommunikation	Integration i det lokala WiFi-nätverket för datakommunikation

10.2 Teknisk funktionsstörning

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livslängd. Om det ändå skulle uppstå ett fel eller en störning under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för eventuella kostnader som uppstår, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.2.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjäljande
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skydda livsmedlen: Lagg kylklampar ovanpå livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ IEC-kontakten sitter inte korrekt i skåpet.	▶ Kontrollera IEC-kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpsdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpsdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Se till att fläktgallren inte är blockerade och gör rent dem.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Se till att rätt omgivningsvillkor föreligger: (se 2.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Avvakta om den nödvändiga temperaturen återgår av sig själv. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.3 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Frost på höljets ram och/eller på dörrens insida.	→ Dörrtätningen är skadad.	▶ Byt ut dörrtätningen.
	→ Temperaturen är för kallt inställd eller så har dörren öppnats för sällan.	▶ Skåpets funktion påverkas inte, ta bort frost med en trasa.

10.3 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand. Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebroshyren" eller på home.liebherr.com/service.

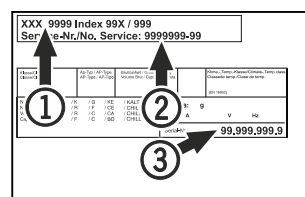


Fig. 126

(1) Skåpbeteckning
(2) Servicenr

(3) Serienr



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

10.3.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande produktinformation finns till hands:

- Produktbeteckning (modell och index)
- Servicenummer (Service)
- Serienummer (S-nr)

- ▶ Hämta produktinformation via displayen (se 7.2.13 Produktinformation).

-eller-

- ▶ Läs av produktinformationen på typskylten (se 10.4 Typskylt)
- ▶ Skriv upp produktinformationen.
- ▶ Kontakta kundtjänst: Rapportera produktinformation och vilket fel det gäller.
- ▶ Detta möjliggör en snabb och effektiv service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.4 Typskylt

Typskylten sitter på insidan av skåpet. Se skåpöversikten.

11 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Stäng av skåpet.
- ▶ Dra ur nätkontakten ur uttaget.
- ▶ Ta vid behov bort IEC-kontakten: Dra ut nätkabelns IEC-kontakt ur uttaget och rör samtidigt på den åt vänster och höger.
- ▶ Rengör skåpet. (se 9.2 Rengör skåpet)
- ▶ Vid förekomst: Ta bort skydden och isoleringen på sensorgenomföringen för att undvika mögelbildning.
- ▶ Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

Märk

Skador på skåpet och funktionsfel!

- ▶ Förvara skåpet efter urdrifftagning vid tillåten rumstemperatur mellan -10 °C och +50 °C.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Li-Ion

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandlas. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandlingen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandlas åtskilt från osorterade hushållssopor.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshandla batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor Avfallshandla demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland: Här kan skåpet avfallshandlas helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan användas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.
- ▶ Följ anvisningarna om skåpets transport.
- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshandla batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

13 Mer information

Mer information om garantivillkoren hittar du i den medföljande servicebroschyren eller online på <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Frysskåp
ORIGINAL DRIFTINSTRUKTION

Utgivningsdatum: 20260327

Artikelnummerinde

x: 7080764-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland